

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 200 W
Animal

FC9238/01



Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

Fonction autonettoyante unique pour nettoyer facilement le filtre et préserver la puissance d'aspiration de l'appareil

Système antiallergique très performant

- Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air pour une filtration à 99,95 %

Contrôle de la puissance d'aspiration du bout des doigts

- Télécommande pratique pour modifier la puissance d'aspiration

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.


Nettoyage parfait

- Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 440 W

PHILIPS

Points forts

Filtre autonettoyant

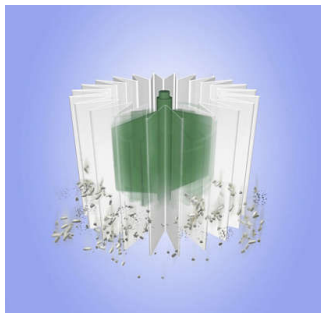

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

Télécommande pratique



Télécommande pratique pour modifier la puissance d'aspiration du bout des doigts et sans vous pencher.


Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté

d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Moteur de 2 200 W pour une puissance maximale de

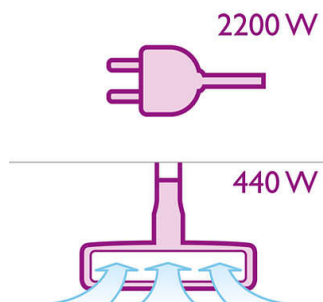

Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 440 W

Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air



Le filtre HEPA 13 Ultra Clean Air capture au moins 99,95 % de la poussière, garantissant ainsi un environnement propre et sans allergènes.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse Turbo

Design

- Couleur: Rouge Impérial

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 440 W
- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Type de filtre: HEPA
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Utilisation

- Fonctions spéciales: Télécommande (Infrarouge)
- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 38969 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com