

Philips PowerPro
无尘袋吸尘器

1800 瓦
第五代飓风离尘技术
HEPA 10 可水洗滤网

FC8760/81



省力清洁，性能强大

采用飓风离尘技术

得益于五代飓风离尘技术，全新的飞利浦 PowerPro 吸尘器可轻松清洁地板。先进的集尘桶方便清空，有助于避免灰尘外渗。

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 可水洗海绵滤网，性能更长效

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
- 1800 瓦马达，实现高性能清洁

加大接触范围，清洁十分方便

- 更多清洁，更多轻松

PHILIPS

产品亮点

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤, 提供出众的清洁效果: 1) 得益于进风口设计, 空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室, 以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

方便清空的集尘桶




集尘桶专为除尘而精心设计, 不会造成灰尘四散。它单手即可操作, 凭借其特别设计的形状和光滑的表面, 您可轻松地控制集尘桶的清空。

长效可水洗海绵滤网



海绵可在水龙头下轻松冲洗, 以确保性能更高效。

10 米操作半径

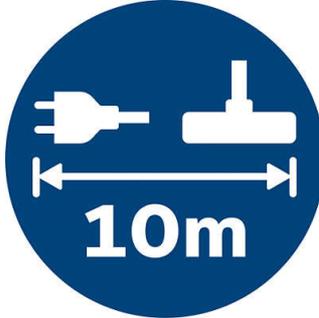

10 米操作半径, 清洁更省力。

1800 瓦马达



1800 瓦马达, 可产生最大 360 瓦吸力, 性能出众。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴
- 标准吸尘嘴: 灵活转动多用途吸尘嘴
- 附件存储: 管夹设计

设计

- 颜色: 果汁红

重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 440 x 300 x 290 毫米
- 产品重量: 5.5 千克

可持续发展

- 包装: > 90% 可回收材料
- 用户手册: 100% 再生纸

性能

- 输入功率 (IEC): 1800 瓦
- 输入功率 (最大): 2000 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 80 分贝
- 吸力 (最大): 360 瓦
- 真空 (最大): 34 千帕
- 气流 (最大): 37 升 / 秒

过滤

- 尘量: 2 升
- 排风滤网: EPA 10 滤网
- 马达滤网: 长效可水洗过滤网
- HEPA Air Seal

可用性

- 电线长度: 7 米
- 操作半径: 10 米
- 管联接: 轻松释放
- 手柄: 顶部和正面
- 吸力控制: 电子产品
- 吸管类型: 2 节金属伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶

