

Philips
无尘袋吸尘器

1600 瓦
第五代飓风离尘技术
7 个附件
动物毛发

FC5828/81



卓越清洁能力，地板到天花板面面俱到

配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，卓越清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 附加手柄，易于搬运
- 易于清洁的可水洗滤网
- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

加大接触范围，达到理想清洁效果

- DiamondFlex 旋灵动吸嘴

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴和小号吸嘴
- EasyReach 吸嘴
- 旋转的迷你涡轮刷，轻松清除（宠物）毛发和绒毛
- 手柄集成式毛刷

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

PHILIPS

产品亮点

1600 瓦马达




1600 瓦马达, 吸力高达 400 瓦, 性能出众。

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤, 提供卓越的清洁效果: 1) 得益于进风口设计, 空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室, 以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

集成式毛刷

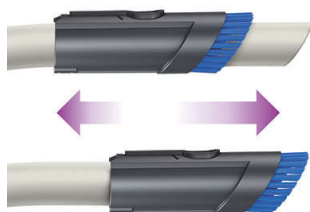

可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

缝隙吸嘴和小号吸嘴



小号吸嘴和缝隙吸嘴可帮助您清洁家具。

DiamondFlex 旋灵动吸嘴



吸嘴可旋转 180°, 便于清洁角落和物体周围。

EasyReach 吸嘴



带有小毛刷的吸嘴, 用于清洁家具顶部及底部。

迷你强力毛刷



迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的 (动物) 毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计, 不会造成灰尘四散。它单手即可操作, 凭借其独特的形状和光滑的表面, 您可轻松地控制集尘桶的清空。

易于搬运



附加手柄, 易于搬运。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, DiamondFlex 旋灵动吸嘴, EasyReach 吸嘴, 迷你强力毛刷
- 标准吸尘嘴: 两用吸嘴
- 附件存储: 管夹设计

设计

- 颜色: 闪电绿

重量和尺寸

- 产品重量: 5 千克

可持续发展

- 包装: <gt;> 90% 可回收材料
- 用户手册: 100% 再生纸

性能

- 输入功率 (IEC): 1600 瓦

过滤

- 尘量: 1 升
- 排风滤网: 微尘滤网
- 马达滤网: 可水洗滤网

可用性

- 电线长度: 5 米
- 操作半径: 7.6 米
- 管联接: 锥形
- 手柄: 顶部和正面
- 吸力控制: 机身上的旋钮
- 吸管类型: 2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶



发行日期 2023-09-01

版本: 1.1.1

EAN: 69 23410 73263 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com