




Philips PowerPro Expert  
Aspirateur sans sac

**900 W**

PowerCyclone 8  
Allergy Lock  
Super brosse Turbo

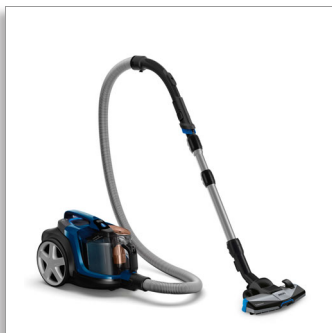

**FC9745/09**

## Puissance d'aspiration extrême avec PowerCyclone 8\*

Allergy Lock permet d'aspirer 99,9 %\* de la poussière fine

L'aspirateur sans sac Philips Série 7000 présente notre puissance d'aspiration la plus élevée. Obtenez un nettoyage en profondeur inégalé en toute simplicité grâce à la technologie PowerCyclone 8 et à la brosse TriActive+ offrant 3 actions de nettoyage optimisées à la fois.

### Performances supérieures

- Le système Allergy Lock piège la poussière pour une hygiène élevée
- Aspiration de la poussière à 99,9 %\*\*\* pour un nettoyage exceptionnel
- Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
- PowerCyclone 8, pour une puissance d'aspiration maximale plus longtemps
- Brosse TriActive+ pour d'excellentes performances sur tous les sols
- Approuvé par Allergy UK
- Super brosse Turbo, idéale pour aspirer en profondeur poils d'animaux et peluches
- Le système de filtration Allergy H13 piège plus de >99,9 % des poussières fines


### Nettoyage facile

- Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
- Variateur numérique de puissance pour modifier la puissance d'aspiration
- Bac à poussière conçu pour être vidé proprement d'une seule main
- Accessoires intégrés : rangement pratique, toujours à portée de main

**PHILIPS**

## Points forts

### Moteur ultra-efficace de 900 W

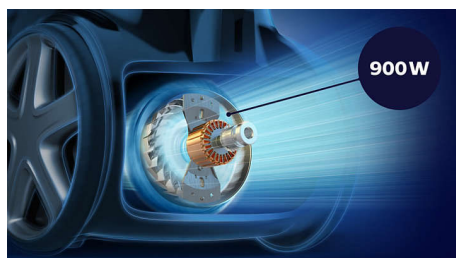

Le moteur ultra-efficace de 900 W délivrant plus de 50 000 tr/min génère une puissance d'aspiration élevée, pour un nettoyage impeccable à chaque fois. Inscrivez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat pour bénéficier d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur.

### Aspiration de la poussière à 99,9 %\*\*\*



La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration très élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.\*\*\*

### Technologie PowerCyclone 8



La technologie PowerCyclone 8 produit une puissante action tourbillonnante pour maximiser le débit d'air et optimiser la puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-accélééré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air à plus de >185 km/h, assurant une puissance d'aspiration plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage impeccable.

### Allergy Lock



Le système Allergy Lock vérifie à l'aide d'un capteur que le compartiment à poussière est entièrement étanche avant toute mise en marche, afin de piéger la poussière et les allergènes, pour une propreté et une hygiène parfaites.

### Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La large ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille, tandis que la semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes. Les canaux d'air et les brossettes des deux côtés de la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.

### Accessoires intégrés



Les accessoires intégrés sont rangés de manière pratique dans le compartiment arrière pour un accès facile en cas de besoin.

### Variateur numérique de puissance




Le variateur numérique de puissance permet de modifier facilement la puissance d'aspiration selon la tâche de nettoyage, des sols durs aux tissus d'ameublement, d'une simple pression sur un bouton.

### Système hygiénique pour vider la poussière



Le bac à poussière facile à vider est conçu pour être vidé proprement d'une seule main, afin d'éviter les nuages de poussière.

### Brosse intégrée

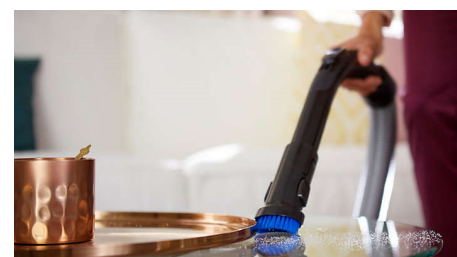

La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.

# Caractéristiques

## Performances

- Débit d'air (max.): 32,5 l/sec
- Niveau sonore: 67 – 75 dB
- Puissance électrique (max.): 900 W

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):  
505 x 292 x 292 mm
- Poids du produit: 5,5 kg

## Design

- Couleur: Bleu foncé

## Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 10 m
- Raccord cylindrique: SmartLock
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Longueur du cordon: 7 m
- Type de tube: Tube télescopique en métal

- composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive+
- Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée, Petite brosse
- Rangement des accessoires: Intégré
- Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs, Brosse pour tapis, Super brosse Turbo

## Développement durable

- Emballage: >90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
- Consommation en veille: < 0,5 W

## Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre sortie: Filtre anti-allergènes
- Filtre moteur: Filtre permanent lavable
- Niveau de filtration: Niveau HEPA 13\*\*\*\*



Date de publication  
2022-04-25

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 38104 90

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* puissance d'aspiration comparée à celle de 10 des aspirateurs sans sac haut de gamme (> 150 €) les plus vendus en Allemagne S1-2019  
\* \*Les performances de filtration sont testées conformément à la norme DIN EN 60312/11/2008.  
\* \*\*Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec des fentes (IEC 62885-2).  
\* \*\*\*Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme HEPA 13.