

PHILIPS

Bezsáчковý vysavač

EasyClean

1 800 W

FC8732/01



Čištění bez námahy

Obzvláště dlouhý kabel, nevyžaduje sáček

Bezsáчковý vysavač EasyClean společnosti Philips je určen pro ty, kdo chtějí s minimálním úsilím dosáhnout důkladného vyčištění.

Čistý vzduch v domácnosti

- Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace

Snadné odstraňování nečistot

- Nádobu na prach lze snadno vyjmout a vyprázdnit

Snadno odstraňuje prach a špínu

- Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 300 W

Vyšší efektivita čištění

- Vylepšený cyklónový filtr pro déle trvající sací výkon

Vynikající výsledky na všech podlahách

- Univerzální hubice oceněná v testu pro důkladné a jemné čištění

Přednosti

1 800W motor




Vysavač Philips s motorem o příkonu 1 800 W vytváří max. sací výkon 300 W a zajišťuje dokonalé čištění.

Filtr Super Clean Air HEPA 12



Tento filtr Super Clean Air HEPA 12 zachytí nejméně 99,5 % všech mikroskopických škůdců, kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Vylepšený cyklónový filtr

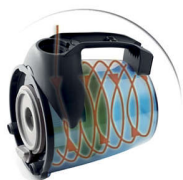

Tento model EasyClean obsahuje vylepšený cyklónový filtr, který ze vzduchu odfiltruje více prachových částic.

Nádoba na prach se snadným vyprazdňováním



Bezsáckový vysavač je dodáván s průhlednou nádobou na prach, díky které přímo zjistíte, kolik prachu jste z podlahy vysáli, a snadno vyhledáte náhodně vysáté cenné věci.

Univerzální hubice



Vynikající čištění všech typů podlah díky této univerzální hubici, která zvítězila ve spotřebitelském testu. Design jejího širokého vzduchového kanálu umožňuje optimální proudění vzduchu, což vede k efektivnímu čištění – dokonce i podél stěn. Speciální dvojité závěsy zase zaručuje stálý kontakt s podlahou, což přináší nejlepší výsledky čištění. Tato vysoce kvalitní hubice byla navržena a vyrobena ve společnosti WesselWerk v Německu: má kovovou čisticí plochu, která je obklopena kartáčky jemně čistícími tvrdé podlahy, štěrby a koberce.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro štěrby

Standardní hubice: Univerzální hubice

Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Vzhled

Barva: Havraní černá

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 510 x 270 x 320 mm

Hmotnost výrobku: 6 kg

Výkon

Příkon (IEC): 1600 W

Příkon (max.): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 300 W

Podtlak (max.): 29 kPa

Proud vzduchu (max.): 36 l/s

Filtrace

Kapacita pro prach: 2 L

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Typ filtru: Gore-Tex, HEPA 10

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Délka kabelu: 8 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ koleček: Plast

