

Philips PerformerPro
Sáčkový vysavač

2000 W

Technologie AirflowMax
Parquet

FC9185/01



Nejvyšší sací výkon i během plnění sáčku*

s 2 000W motorem a 5l kapacitou na prach

S výkonným 2 000W motorem a speciálně navrženou prachovou komorou poskytuje vysavač Philips PerformerPro kvalitní proudění vzduchu a díky tomu i vysoký sací výkon. Skvělé výsledky při vysávání a po celou dobu plnění sáčku!*

Pohodlí

- Systém otáčení hadice 360Flex pro bezproblémovou manipulaci
- Extra dlouhá rukojeť s regulací vzduchu pro delší dosah
- Spojka SmartLock pro snadné nastavení vysavače

Ochrana parketových podlah před poškrábáním

- Hubice na parkety s měkkými štětinami pro ochranu před poškrábáním

Vynikající čistící výsledky

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1
- 2 000W motor vytváří max. sací výkon 450 W
- Revoluční technologie Airflow Max pro mimořádné sání
- 5l kapacita na prach pro delší čištění

Vysoce efektivní filtrace vzduchu

- Mikrofiltr AFS pro čistý vzduch
- Sáčky s-bag Ultra Long Performance zachytí ještě více jemného prachu

PHILIPS

Přednosti

2000W motor



2 000W motor vytváří max. sací výkon 450 W pro vynikající výsledky čištění.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Hubice na parkety



S touto hubicí s měkkými štětiniemi již nebudete riskovat poškrábání: je speciálně

zkonstruována pro šetrné čištění tvrdých podlah.

Mikrofiltr AFS


Mikrofiltr AFS zachycuje před vyfouknutím vzduchu jemný prach, což udržuje bezprašné prostředí a čistý vzduch.

Sáček s-bag Ultra Long Performance



Sáček s-bag Ultra Long Performance od společnosti Philips je vyroben z pěti vrstev kvalitního materiálu, který se neucpává a zachytí ještě více jemného prachu. Tato vynikající filtrace vám zajistí lepší výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma. Filtrace pomocí více vrstev rovněž zachovává vysoký sací výkon vysavače během celé životnosti sáčku. Sáček s-bag ULP byl testován a certifikován nezávislým institutem pro testování TÜV Rheinland Group a bylo prokázáno, že vydrží až o 80 % déle než standardní prachový sáček.

Spojka SmartLock

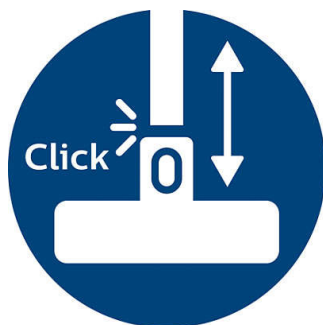

Jedinečná spojka Philips SmartLock na hubice a teleskopické trubice snadno připojuje a odpojuje tyto součásti během úklidu. Spojka

SmartLock vám umožní intuitivně upravit teleskopickou trubici na preferovanou výšku.

Systém otáčení hadice 360Flex

Systém otáčení hadice 360Flex od společnosti Philips nabízí otáčení hadice v celém rozsahu 360 stupňů, což umožňuje bezproblémovou manipulaci s vysavačem po domě.

Dlouhý dosah a regulace vzduchu

Tato ergonomicky tvarovaná rukojeť se pohodlně používá. Její zvlášť dlouhé provedení umožňuje dosáhnout dále, takže snadno dosáhnete do obtížně dosažitelných míst. Regulace vzduchu umožňuje upravit sací výkon, aniž byste se museli ohýbat.

5l kapacita na prach



Speciálně navržená 5l prachová komora vám umožní optimálně využít prachový sáček, takže budete moci vysávat po delší dobu.

Technologie Airflow Max



Technologie Airflow Max maximalizuje proudění vzduchu, prachový sáček se díky tomu otevírá rovnoměrně a dosáhnete nejvyššího sacího výkonu, dokonce i když se sáček plní!

Specifikace

Vzhled

- Barva: Sytá černá

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V):
500 x 310 x 300 mm
- Hmotnost výrobku: 5,0 kg

Kontrola funkčnosti

- Příkon (IEC): 1800 W
- Příkon (max.): 2000 W
- Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB
- Sací výkon (max.): 450 W
- Podtlak (max.): 34 kPa
- Proud vzduchu (max.): 47 l/sec

Použitelnost

- Akční rádius: 9 m
- Délka kabelu: 6 m
- Spojka trubice: SmartLock
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací vzduchu
- Indikátor naplnění prachem: Ano
- Typ koleček: Pryžový
- Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle a vodorovně

Hubice a příslušenství

- Standardní tryska: TriActive nozzle
- Včetně příslušenství: Crevice tool, Small nozzle
- Přídavná tryska: Hard floor nozzle
- Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Filtrace

- Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Ultra Long Performance
- Kapacita nádoby na prach: 5 L
- Výstupní filtr: Mikrofiltr
- Filtr motoru: Trojitá vrstva



Datum vydání 2021-09-29

Verze: 1.0.1

EAN: 08 71010 36003 29

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Sací výkon testován v souladu s mezinárodními standardy IEC 60312-1, testováno externím institutem pro testování SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (společnost Philips Consumer LifeStyle B.V., srpen 2012)