

Philips EasySpeed
无尘袋吸尘器

1200 瓦
微尘滤网
1.4 升

FC5226/81



高效洁尘，轻松自在

小身形，大吸力

全新飞利浦 EasySpeed 易洁系列吸尘器让清洁变得轻松简易。易于携带、操控和存放，并且功能强大。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 易于清洁的可水洗滤网
- 附加手柄，易于搬运

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

强劲清洁能力

- 1200 瓦马达，实现高性能清洁

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

PHILIPS

产品亮点

1200 瓦马达



1200 瓦马达，实现高性能清洁

缝隙吸嘴



缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

轻便小巧



因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

易于清洁的滤网



可水洗海绵滤网，性能更长效。

易于搬运



附加手柄，易于搬运。

加长人体工程学手柄




这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其独特的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

外形小巧

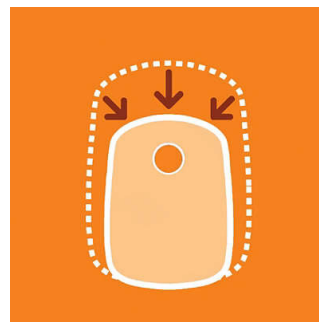

因其外形小巧，本产品存放起来十分方便，可为您节省宝贵的空间。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件：缝隙吸嘴
- 标准吸尘嘴：两用吸嘴
- 附件存储：管夹设计

设计

- 颜色：费列罗红

重量和尺寸

- 产品重量：5 千克

可持续发展

- 包装：> 90% 可回收材料
- 用户手册：100% 再生纸

性能

- 输入功率 (IEC): 1200 瓦
- 吸力（最大）：300 瓦

过滤

- 尘量：0.5 升
- 排风滤网：微尘滤网
- 马达滤网：可水洗滤网

可用性

- 电线长度：5 米
- 管联接：锥形
- 操作半径：8 米
- 手柄：顶部和正面
- 吸管类型：2P 塑料管
- 滚轮类型：塑料



发行日期 2023-08-11

版本：1.1.1

EAN: 69 23410 73270 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com