



Philips Series 1200  
Machine expresso à  
café grains avec  
broyeur

- 2 boissons
- Noir mat
- Écran tactile

EP1200/00

## 2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

grâce à l'écran tactile intuitif

Savourez le goût et l'arôme d'un délicieux café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système de préparation du café intelligent.

### Une variété de cafés personnalisés

- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

### Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse\*\*

### Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses\* sans détartrage grâce à AquaClean
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité
- Détartrage automatique pour votre confort

**PHILIPS**

## Points forts

### Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses\* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

### Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

### Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos

moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses.


### My Coffee Choice

Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

### Écran tactile intuitif

Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

### Préserve parfaitement la température et les arômes

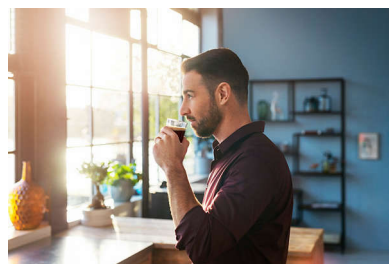

Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

### Rappel de détartrage automatique

Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

### Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

### Éléments compatibles lave-vaisselle



Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe à lait, le bac d'égouttement et le bac à marc au lave-vaisselle. Vous gagnerez ainsi du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage complet.

# Caractéristiques

## Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

## Personnalisation

- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

## Variété

- Boissons: Espresso, Café
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Détartrage guidé
- AquaClean

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Tube de graisse

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 100 cm
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: X l

- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Poids du produit: 7,5 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir
- Dimensions du produit: 246x371x433 millimètre

## Caractéristiques générales

- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 millimètre
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Écran tactile

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: >95 %



Date de publication  
2023-12-06

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 89469 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

\*\* Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C