

Philips EasyClean  
Aspirateur sans sac

1 800 W

FC8732/01



## Le nettoyage sans effort

Cordon ultralong, ne nécessite pas de sac

L'aspirateur sans sac Philips EasyClean est spécialement conçu pour obtenir un nettoyage parfait sans effort.

### **Un air pur dans votre maison**

- Filtre EPA 12 pour une filtration à 99,5 %

### **Poussière facile à jeter**

- Bac à poussière facile à retirer et à vider

### **Aspiration aisée de la poussière et des saletés**

- Moteur de 1 800 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W

### **Nettoyage plus efficace**

- Filtre cyclonique amélioré pour une puissance d'aspiration élevée


### **Des résultats impeccables sur tous les sols**

- Brosse multifonctions classée première lors de tests, pour un nettoyage doux et efficace

# PHILIPS


## Points forts

### Moteur de 1 800 watts

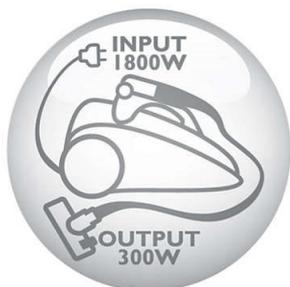

Le moteur de 1 800 W de l'aspirateur Philips génère une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W, pour un nettoyage parfait.

### Filtre EPA 12 Super Clean Air

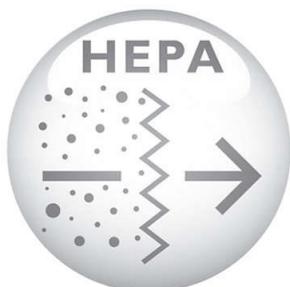

Ce filtre EPA 12 retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires.

### Filtre cyclonique amélioré



Ce modèle EasyClean est équipé d'un filtre cyclonique amélioré qui sépare encore mieux la poussière de l'air.

### Bac à poussière facile à vider



Cet aspirateur sans sac est équipé d'un bac à poussière transparent qui vous permet de connaître la quantité de poussière retirée et de retrouver facilement tout objet aspiré accidentellement.

### Brosse multifonctions



Un excellent nettoyage sur tous les types de sols grâce à cette brosse multifonctions, classée première lors de tests de consommateurs. Son conduit à air large est conçu pour un flux d'air optimal permettant un nettoyage efficace, même le long des murs. Sa double charnière spéciale assure un contact permanent avec le sol, pour un nettoyage impeccable. Conçu et fabriqué en Allemagne par WesselWerk, cet article de haute qualité est doté d'une semelle métallique entourée de brosses qui nettoient soigneusement les sols durs, anfractuosités et tapis sans les abîmer.

## Caractéristiques

### Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse multi-usage
- Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation

### Design

- Couleur: Noir corbeau

### Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 510 x 270 x 320 millimètre
- Poids du produit: 6 kg

### la performance

- Puissance électrique (IEC): 1600 W
- Puissance électrique (max.): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 300 W
- Aspiration (max): 29 kPa
- Débit d'air (max): 36 l/s

### Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 12 Super Clean Air
- Type de filtre: EPA 10 Gore-Tex

### Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 10 m
- Longueur du cordon: 8 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Plastique

