

Philips PerfectCare 8000
Serisi
Buhar Kazanlı Ütü

Akıllı otomatik buhar

Sıfır yanma riski*
1,8 L çıkarılabilir su haznesi
Ultra hafif ütü

PSG8030/20



Sizin için otomatik olarak buhar veren ütü

Zahmetsiz ütüleme. Hızlı sonuçlar.

PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde zahmetsiz bir ütüleme deneyimi sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar.

Daha hızlı sonuçlar sunan zahmetsiz ütüleme

- Otomatik dikey buhar ile buhar uygulayın ve giysileri havalandırın

Ultimate performance

- OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanma riski*

Mükemmel performans

- Kırışık giderme için ultra güçlü buhar

Daha hızlı sonuçlar sunan zahmetsiz ütüleme

- Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

Ekstra kolay kullanım

- Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban
- Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi
- Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
- Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

PHILIPS

Özellikler

Akıllı otomatik buhar



Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütöleyin

Ultra hafif ütü

Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

Otomatik dikey buhar


Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılayabilir. Böylece elbiseler, ceketler ve perdeler dikey olarak buhar uygulayıp bunları havalandırabilirsiniz.

Ultra güçlü buhar



En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

SteamGlide Elite taban

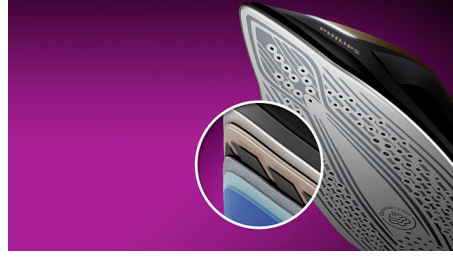

SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanıdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmanına sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi



1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

Otomatik kapanma



Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

Güvenli taşıma kilidi



Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Kolay kireç giderme

Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Kolay Kireç Giderme teknolojimiz kireci sürekli olarak toplar, boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı ve sesli sinyal aracılığıyla sizi bilgilendirir. Tıpayı çıkardığınızda su ve kireç parçacıkları boşalır.

Sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşa yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Genel özellikler

- Hortum uzunluğu: 1,8 m
- Hortum saklama: Bölme
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu saklama: Bölme
- Garanti: 2 yıllık dünya çapında garanti
- Enerji tasarrufu: %22

Kullanımı kolay

- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: Var
- Isınma süresi: 2 dk
- Çıkarılabilir su haznesi: Var
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz: Var
- Musluk suyu kullanılabilir: Var
- Su seviyesi düşük alarmı: var
- Taban: SteamGlide Elite
- Su haznesi kapasitesi: 1800 ml

Teknoloji

- OptimalTEMP teknolojisi: Var

- Sessiz buhar teknolojisi: Hayır
- Akıllı Otomatik Buhar teknolojisi: 2. nesil

Hızlı kırıksıklık giderme

- Basınç: Maks. 8,0 bar
- Güç: Maksimum 2700 W
- Şok buhar: En fazla 600 g
- Sürekli buhar: En fazla 170 g/dk
- Gerilim: 220 - 240 volt

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc Plus
- Calc Clean hatırlatıcısı: Işık ve Ses

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 0,85 kg
- Ambalaj boyutları (GxYxU): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Ürün boyutları (GxYxU): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 7,4 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 4,9 kg



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 9.9.2

EAN: 87 20389 01452 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ütülenebilir tüm kumaşlarda