



Philips Series 2200
Machine expresso à
café grains avec
broyeur

- 3 boissons
- LatteGo
- Noir mat
- Écran tactile

EP2230/10

3 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer*

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique et cappuccino), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

Une variété de cafés personnalisés

- Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo
- Savourez 3 cafés différents, en toute simplicité
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Une température, des arômes et une crème parfaits, tasse après tasse*

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tubes
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

PHILIPS

Points forts

Carafe à lait LatteGo




Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. La carafe à lait LatteGo incorpore de l'air au lait à haute vitesse dans la chambre à mousser incurvée, puis verse une couche de mousse de lait crémeuse à la température idéale dans la tasse, sans éclabousser.

Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

Préserve parfaitement la température et les arômes

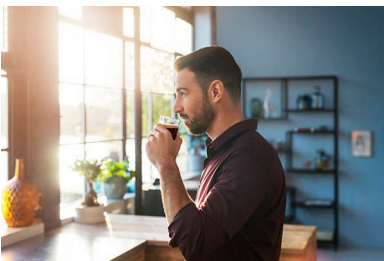

Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la

température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

3 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture


allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes

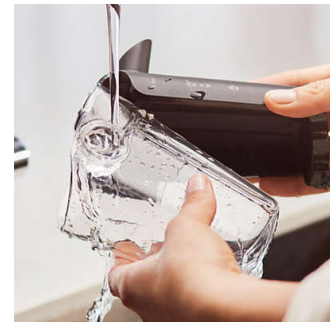

Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet* et passe au lave-vaisselle.

Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartre, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 15 bar

Caractéristiques techniques

- Tension: 230 V
- Longueur du cordon: 100 cm
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,26 l
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 12 servings
- Poids du produit: 8 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Couleur et finitions: Noir, Noir mat
- Caractéristiques physiques du produit: 246x371x433 mm

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: LatteGo
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 mm
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, LatteGo
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Écran tactile

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Tube de graisse, Couvercle de conservation LatteGo

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 3
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

Autres caractéristiques

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

Recommandation

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Réglage ECO
- Matériaux recyclés: > 95 %
- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W



Date de publication
2022-05-21

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 38860 37

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

* Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2017)

* sur la base de 70-82 °C