



Philips Série 2200  
Noir Mat  
Machine expresso  
broyeur, 3 boissons,  
carafe LatteGo

- 3 boissons
- LatteGo
- Noir mat
- Écran tactile

EP2230/10

## 3 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

### LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer\*

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique et cappuccino), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes\*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

#### Une variété de cafés personnalisés

- Un cappuccino onctueux, fraîchement préparé à la maison.
- Savourez 3 cafés différents, en toute simplicité
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

#### Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse\*\*

#### Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses\*\*\* sans détartrage grâce à AquaClean
- La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tubes
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

# PHILIPS

## Points forts

### Carafe à lait LatteGo



Savourez un cappuccino onctueux, y compris avec vos laits végétaux préférés. Grâce à la technologie de mousse cyclonique, LatteGo transforme différents types de laits et de laits végétaux contenant la bonne quantité de matières grasses et de protéines en une mousse dense et de qualité.

### Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

### Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la

température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

### My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

### 3 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

### Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de


café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

### Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses.

### Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes

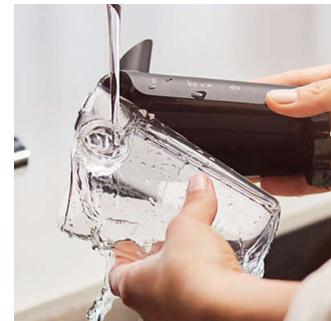

Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet\* et passe au lave-vaisselle.

# Caractéristiques

## Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 3
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

## Variété

- Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Tube de graisse, Couvercle de conservation LatteGo

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 100 cm
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz

- Capacité de la carafe à lait: 0,26 l
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Poids du produit: 8 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir, Noir mat
- Dimensions du produit: 246x371x433 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: LatteGo
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 millimètre
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, LatteGo
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Écran tactile

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Développement durable

- Réglage ECO
- Matériaux recyclés: > 95 %
- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W



Date de publication  
2023-12-06

Version: 3.3.2

EAN: 87 10103 88603 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Selon des tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2018).

\*\* Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

\*\*\* Selon les 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des spécialités de café sélectionnées, ainsi que des paramètres de rinçage et de lavage.