



Philips Philips 4300
Series
Machines espresso
entièrement
automatiques

- 5 boissons
- Mousseur à lait classique
- Noire
- Écran TFT

EP4327/90

5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

grâce à l'écran intuitif

Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système AromaExtract. Le nouveau mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino onctueux ou un lait chaud mousseux en toute simplicité.

Une variété de cafés personnalisés

- Une délicieuse mousse de lait ou du lait chaud avec le nouveau tube à vapeur
- Savourez 5 cafés différents, en toute simplicité
- Réglez l'intensité et le volume à l'aide du personnalisateur de café
- Votre tasse parfaite, à chaque fois, grâce aux 2 profils utilisateur
- Sélectionnez votre café en toute simplicité grâce à l'écran intuitif

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Une température, des arômes et une crème parfaits, tasse après tasse*
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

PHILIPS

Points forts

5 délicieux cafés



Chaque moment correspond à un plaisir café particulier. De l'espresso puissant au cappuccino gourmand, votre machine espresso entièrement automatique vous garantit un résultat parfait dans votre tasse, en un rien de temps et en toute simplicité.

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique vous permet de préparer facilement une mousse de lait chaude et onctueuse pour votre prochain cappuccino ou un lait chaud mousseux idéal pour votre café au lait.

Écran intuitif



Préparez votre prochaine tasse de café délicieux en toute simplicité grâce à notre

écran facile à utiliser. Il vous permet de personnaliser en quelques étapes le goût et le volume de votre café fraîchement préparé.

Personnaliseur de café




Créez votre propre café grâce aux réglages simples d'intensité et de longueur du café du personnalisateur.

Profils utilisateur

Savourez un café préparé comme vous l'aimez à chaque fois grâce aux deux profils utilisateur qui mémorisent vos recettes personnalisées. Le profil supplémentaire invité permet à vos visiteurs de savourer un café correspondant exactement à leurs souhaits, sans changer le vôtre.

Préserve parfaitement la température et les arômes

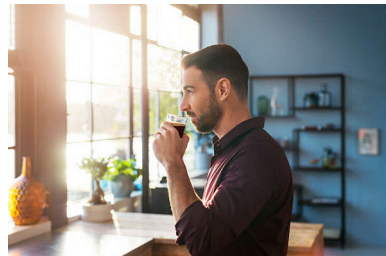

Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartre, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Tension: 230 V
- Pression de la pompe: 15 bar

Caractéristiques techniques

- Couleur(s): Noire
- Longueur du cordon: 100 cm
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du bac à marc: 12 servings
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 8 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Finition: Chromé
- Caractéristiques physiques du produit: 246x372x433 mm

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 mm
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Mousseur à lait classique, Bac d'égouttement
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Type d'affichage: TFT

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Tube de graisse

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Profils utilisateur: 2, Invité
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Café, Café américain, Café crème, Ristretto, Mousse de lait, Eau chaude
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

Autres caractéristiques

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

- S4300: PHI 4300 CMF

Services

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Réglage ECO
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: > 95 %



Date de publication
2021-12-24

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 39312 94

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* sur la base de 70-82 °C

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.