



## Philips Series 2200 Potpuno automatski aparati za espresso

- 3 napitka
- LatteGo
- Sjajno crna
- Dodirni zaslon

EP2231/40

3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti\*

Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava i cappuccino pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi\*

### Razni okusi kave za svačiji ukus

- Svilenkasto glatki cappuccino; pripremite svježe kuhanu kavu kod kuće.
- Uživajte u 3 napitka nadohvat ruke
- Jednostavno prilagođavanje vlastitom ukusu uz prilagodbu mlinca u 12 koraka
- Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon
- Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

### Vrlo kvalitetna kava od svježih zrna

- Funkcija zadržavanja arome duže održava zrna svježima
- 20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince
- Šalicu za šalicom temperatura, aroma i krema ostaju savršeni\*\*

### Uporaba i čišćenje bez napora omogućuju svakodnevno uživanje

- Lako čišćenje zahvaljujući potpuno odvojjivom sklopu za kuhanje
- Do 5000 šalica\*\*\* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean
- LatteGo se izuzetno lako čisti: dvodijelni sustav bez cijevi
- Praktični dijelovi koji se mogu prati u perilici posuđa

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Sustav za mlijeko LatteGo




Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim mlijekom na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i mliječnih alternativa na biljnoj bazi s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.

## Intuitivni dodirni zaslon



Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

## Savršena temperatura i aroma

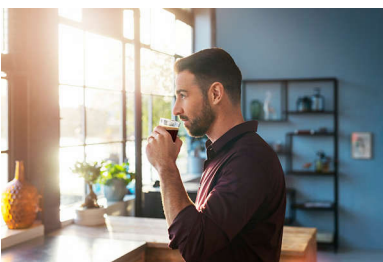

Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C,

istovremeno regulirajući brzinu protoka vode, što znači da ćete uživati u ukusnim kavama.

## My Coffee Choice



Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

## 3 aromatična napitka



Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!

## Prilagodba mlinca u 12 koraka




Naši izdržljivi keramički mlinci mogu se prilagođavati u 12 koraka, tako da zrna možete pretvoriti u izuzetno sitni prah ili krupnije komadiće.

## Potpuno keramički mlinci



Doživite potpuni okus svoje kave uz naš keramički mlinac koji traje dulje nego ostali. Naši mlinci s oštrim rubovima izvlače najbolju aromu i okus iz zrna kave. Izrađeno od 100 % keramičkog materijala koji jamči da će trajati najmanje 20 000 šalica.

## Dvodijelni sustav za mlijeko bez cijevi

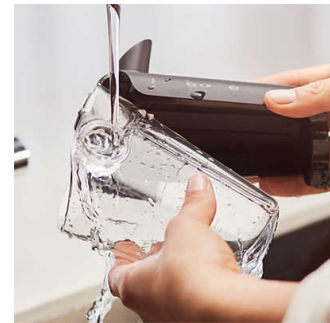

Naš sustav za mlijeko u 2 dijela nema cijevi niti skrivene dijelove te se može očistiti za samo 15 sekundi pod mlazom vode\* ili u perilici posuđa.

## AquaClean filter



Zamjenom filtera kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica\*\*\*, a ujedno ćete moći uživati u čistoj vodi bez nečistoća.

# Specifikacije

## Država podrijetla

- Država proizvodnje: Rumunjska
- Dizajnirano u: Italija

## Prilagodba

- Postavke jačine arome: 3
- Postavke mlinca: 12
- Dužina kave i mlijeka: Prilagodljivo
- Kontrola arome prije pripreme
- Postavke temperature: 3

## Razno

- Napici: Espresso, Vruća voda, Cappuccino, Kava
- Opcija mljevene kave
- Dvostruka šalica
- Dvostruka šalica mlijeka: Ne

## Druge značajke

- Odvojivi sklop za kuhanje
- Funkcija zadržavanja arome
- Vođeno uklanjanje kamenca
- AquaClean

## Dodatna oprema

- U kompletu: Mjerna žličica, Traka za provjeru tvrdoće vode, AquaClean filter, Tuba s mazivom

## Tehnički podaci

- Napon: 230 V

- Duljina kabela: 100 cm
- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet vrča za mlijeko: 0,26 l
- Kapacitet spremnika za vodu: 1,8 l
- Kapacitet spremnika za otpad: 12 posluživanja
- Masa proizvoda: 8 kg
- Kapacitet za kavu u zrnu: 275 g
- Spremnik za otpad: Pristup s prednje strane
- Spremnik za vodu: Pristup s prednje strane
- Maks. visina šalice: 150 mm
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Tlak pumpe: 15 bara
- Boja i završna obrada: Crna, Sjajno crna
- Dimenzije proizvoda: 246x371x433 mm

## Opće specifikacije

- Rješenje za mlijeko: LatteGo
- Korisničko sučelje: Dodirni zaslon

## Servis

- Dvogodišnje jamstvo

## Održivost

- Ekološka postavka
- Naljepnica Energy: Klasa A
- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1500 W
- Ambalaža se može reciklirati: >95 %



Datum izdavanja  
2024-02-08

Verzija: 5.5.1

EAN: 87 10103 88606 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirnom (kava + mlijeko) (2018.)

\* na temelju 70 – 82 °C.

\*\* Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.