




Philips PerfectCare 8000 Series
Парогенератор

Интелигентно автоматично подаване на пара

Гарантирано без изгаряния*
1,8 л подвижен воден резервоар
Ултралека ютия

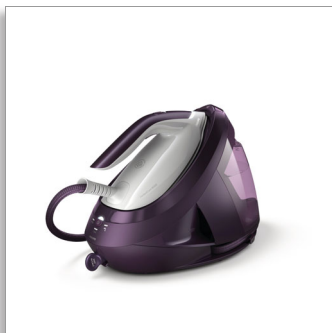

PSG8050/30

Ютията, която сама подава пара вместо вас

Гладене без усилие. По-бързи резултати.

Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилие благодарение на новата ни сензорна технология за движение. Тя позволява вертикално и хоризонтално гладене с автоматично подаване на пара.

Лесно гладене с бързи резултати

- Обработвайте с пара и освежавайте дрехите с автоматична вертикална пара

Върховна ефективност

- Технология OptimalTEMP: гарантирано без изгаряния*

Върховна ефективност

- Свръхмощна пара за премахване на гънките

Лесно гладене с бързи резултати

- Лесно гладене с автоматично подаване на пара

Допълнително удобство при използване

- 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
- Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро представяне при гладене
- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне


PHILIPS

Парогенератор

Интелигентно автоматично подаване на пара Гарантирано без изгаряния*, 1,8 л подвижен воден резервоар, Ултралека ютия

Акценти

Интелигентно автоматично подаване на пара

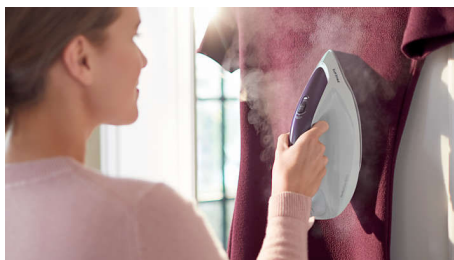

Нашият нов сензор за движение разпознава точно кога ютията се движи по дрехите и подава автоматично мощна пара. Отпуснете се и се наслаждавайте на лесно гладене, докато ютията извършва подаването на пара вместо Вас.

Автоматично подаване на пара във вертикално положение

Нашият усъвършенстван сензор за движение може да разпознава движенията във всяка посока, така че можете също така да обработвате с пара и освежавате рокли, якета и завеси вертикално.

Ултралека ютия


Ютията е невероятно лека и удобна за работа, плъзгайки се лесно и намалявайки умората в китките. Нейното минимално тегло от само 800 г също така улеснява вертикалното гладене на пердетата и на висящи дрехи.

Свръхмощна мощна пара



Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite

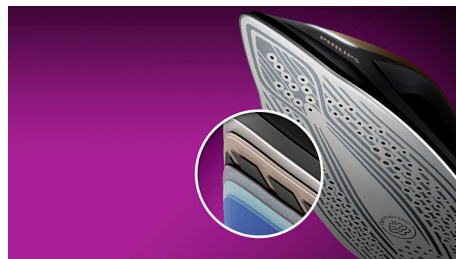

SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока производителност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Основата от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.

1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато използване. Когато водният резервоар е празен, ще ви бъде напомнено от светлинния индикатор, и можете лесно да допълните по всяко време под чешмата през големия отвор за пълнене.

PSG8050/30

Автоматично изключване



Автоматично изключване за пестене на енергия и спокойствие.

Предпазно заключване за носене



Заклучете ютията си надеждно към базовата станция, за да я носите лесно из къщата и да намалите риска от случайно докосване на горещата гладеща повърхност.

Easy De-Calc Plus

Редовното премахване на накип предпазва вашата ютия, удължава срока ѝ на експлоатация и гарантира най-добра ефективност на парата. Нашата изключителна система Easy De-Calc Plus събира варовика непрекъснато, а светлинния индикатор и звуков сигнал ви казват кога трябва да я изпразните. Просто извадете тапата и оставете водата и накипът да изтекат.

Гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената тъкан, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Парогенератор

Интелигентно автоматично подаване на пара Гарантирано без изгаряния*, 1,8 л подвижен воден резервоар, Ултралека ютия

Спецификации

Лесно за употреба

- Безопасен при всички матери, подходящи за гладене
- Дължина на маркуча: 1,8 м
- Време за загряване: 2 минути)
- Технология DupamIQ: 2-ро поколение
- Отделение за съхранение на маркуча: Отделение
- Технология OptimalTEMP
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Отделение за съхранение на захранващия кабел: Отделение
- Подвижен воден резервоар
- Заглушаване на звука на парата: Не
- Предупреждение при недостатъчно количество вода
- Гаранция: 2-годишна световна гаранция
- Енергоспестяващо: 22%
- Зареждане по всяко време на работа
- Подходящо за работа с чешмяна вода
- Гладеща повърхност: SteamGlide Elite

Бързо премахване на гънки

- Налягане: Макс. 8,0 бара

- Захранване: Макс. 2700 W
- Непрекъснатата пара: До 170 g/min
- Ударна пара: До 600 g
- Волтаж: 220 – 240 V

Третиране на варовик

- Премахване на котлен камък и почистване: Easy De-calc Plus
- Напомняне за почистване на котлен камък: Светлина и звук

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 0,85 kg
- Размери на опаковката (ШхВхД): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Размери на продукта (ШхВхД): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Общо тегло с опаковката: 7,4 kg
- Тегло на ютия + основа: 4,9 kg

Лесно за употреба

- Вместимост на водния резервоар: 1800 мл



Дата на издаване
2022-03-21

Версия: 6.6.2

EAN: 08 72038 90010 86

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За всички матери, подходящи за гладене