



Philips PerfectCare Elite
Silence
Stoomgenerator

Druk tot 7,3 bar

Stoomstoot 500 g
Draagvergrendeling
Afreembaar waterreservoir, 1,8 l

GC9646/60

Krachtigste stoom voor het snelste strijkwerk*

Ultracomfortabel strijken en Silent Steam-technologie

PerfectCare-Elite Silence is het beste strijkijzer met stoomgenerator van Philips met Silent Steam-technologie: geluidsarm maar toch zeer krachtig. Strijk alles van jeans tot zijde zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.

Snel en krachtig strijken

- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing
- Energie besparen met de ECO-modus
- Onze best glijdende zoolplaat
- Druk tot 7,3 bar
- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- licht strijkijzer voor gemakkelijker en comfortabeler strijken

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Zeer krachtige stoom voor ultrasnelle strijkresultaten
- Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

PHILIPS

Kenmerken

Easy De-Calc Plus

Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve en goed bereikbare Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Energiezuinig



Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

Gebruiksvriendelijk

Het strijkijzer van de stoomgenerator heeft een ideaal gewicht: het is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken, verwijdert de hardnekkigste kreuken in een mum van tijd en vermindert de druk op uw pols. Het maakt ook verticaal stomen zeer eenvoudig en effectief. U kunt nu eenvoudig en efficiënt verticaal kreuken verwijderen uit kwetsbare kledingstukken, zoals jasjes, jurken en zelfs moeilijk te strijken kledingstukken met stukjes metaal, decoraties, knoppen, etc.

Zeer krachtige stoom

De innovatieve stoomgenerator genereert extra krachtige stoom die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en

gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

OptimalTEMP-technologie

U kunt nu strijken zonder de temperatuur in te stellen, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die de temperatuur van de zoolplaat exact regelt 2) de extreem krachtige Multi-chamber cyclonische stoomgenerator, voor een krachtige, consistente stoomafgifte en een ultralicht strijkijzer, voor snel en eenvoudig strijken.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.


Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen

kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijklankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijklankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling

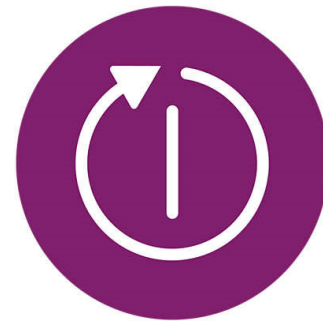

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Silent Steam-technologie

U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.

Druk tot 7,3 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Easy De-Calc Plus
- Calc-Clean-herinnering
- Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties

- Afmetingen van het product: 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Afmetingen van de verpakking: 31 x 35 x 51 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg
- Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg
- Spanning: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 min.
- Capaciteit waterreservoir: 1800 ml
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

- Zeer licht en comfortabel
- Open handgreep
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Waarschuwing bij laag waterniveau
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Duurzaamheid

- Energiebesparingsmodus

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie
- Zoolplaat: T-ionicGlide
- Continue stoomproductie: Maximaal 150 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Tot 7,3 bar
- Stoomstoot: 500 g
- Silent Steam-technologie
- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen



Publicatiedatum
2024-02-18

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 86855 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gewicht en stoomtoevoer van het strijkijzer (norm IEC60311), vergeleken met de 10 bestverkochte stoomsystemen, getest in dec. 2014