

Philips ComfortTouch Plus
Kledingstomer

FlexHead

MyEssence
StyleBoard
2000 W



GC558/30

U maakt kleding gemakkelijk kreukvrij en weer helemaal fris

dankzij FlexHead en MyEssence

Met onze nieuwe ComfortTouch Plus-kledingstomer verwijdt u moeiteloos kreuk van boord tot zoom, dankzij de innovatieve FlexHead en een extra lang StyleBoard. Geef kleding uw favoriete frisse geur met MyEssence.

Snel kreuken verwijderen

- Extra lang StyleBoard voor betere resultaten van onder tot boven
- Krachtige continue stoom voor het snel verwijderen van kreuk

Betrouwbaar en veilig

- Schakelt automatisch over naar de stand-bymodus voor uw gemoedsrust
- Veilig op alle strijkbare kleding. Gegarandeerd geen brandplekken

Efficiënter met minder inspanning

- 5 stoominstellingen voor verschillende materialen
- Hang&Lock houdt uw klerhanger stevig op zijn plaats
- Easy Rinse-ontkalkingsfunctie voor jarenlang effectief gebruik
- Met het FlexHead bereikt u eenvoudig de onderkant van kledingstukken

Fris uw kleding op zonder wassen of chemisch reinigen

- MyEssence om kleding te verfrissen met uw favoriete geuren
- Continue stoom verwijdt geurtjes en doodt 99,9%* van de bacteriën

PHILIPS


Kenmerken

Opfrissen met MyEssence



Met onze innovatieve MyEssence Fragrance Infuser kunt u uw kleding met uw favoriete geuren opfrissen wanneer u wilt.

99,9% vrij van bacteriën*

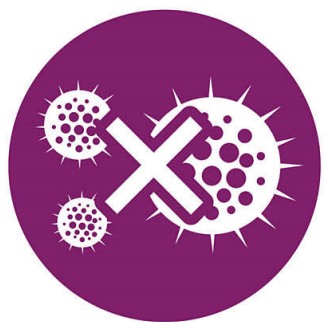

Hete stoom verfrist uw kleding en doodt tot 99,9% van de bacteriën*. Minder vaak wassen en droog reinigen bespaart tijd en geld, en uw kleding gaat ook nog langer mee.

Krachtige continue stoom



Krachtige continue stoom wordt door stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels met een paar bewegingen verwijderd.

Extra lang StyleBoard

Een extra lang StyleBoard biedt betrouwbare ondersteuning tijdens het stomen. Pers de stof tussen stoomplaat en bord voor gemakkelijker stomen met frisse resultaten van boord tot zoom.

Met handig FlexHead

Met het innovatieve FlexHead kunt u de onderkant van kledingstukken eenvoudig stomen, en hoeft u minder te bukken en knielen. De flexibele stoomplaat zorgt voor optimaal contact met de stof, zodat minder stoom ontsnapt voor een efficiënt resultaat.

5 stoominstellingen



Stel de gewenste stoomstand in voor optimale resultaten bij verschillende stoffen. Gebruik weinig stoom voor dünnere stoffen en een krachtiger instelling voor dikkere stoffen en jassen.

Hang&Lock



Onze unieke Hang&Lock-functie houdt uw klerhanger op zijn plaats voor gemakkelijk stomen. Het voorkomt dat de klerhanger gaat slingeren of valt.

Easy Rinse-ontkalkingsfunctie




Verleng de levensduur van uw apparaat door de Easy Rinse-ontkalkingsfunctie regelmatig te gebruiken.

Veilig op alle strijkbare kleding



De stomer is veilig te gebruiken op alle stoffen en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk kledingstuk worden gedrukt zonder risico op brandplekken — een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.

Automatische uitschakeling

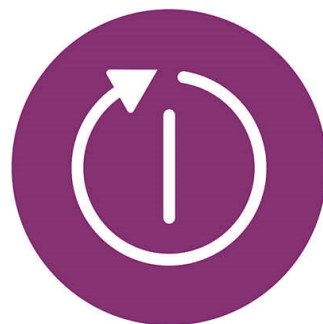

De stomer schakelt automatisch over naar stand-bymodus wanneer het waterreservoir leeg is, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken, zelfs als u vergeet om de stomer uit te schakelen.

Specificaties

Hoes voor strijkplank

- Bovenlaag: 100% katoen

Ondersteuning voor strijken

- StyleBoard

Ontwerp

- Kleur: Purperen Magie

Consumer Trade Item

- Height: 64.5
- Width: 46
- Length: 37
- Net Weight: 5.385
- Gross Weight: 8.096
- GTIN: 8710103842446
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85167970

Omdoos

- Height: 64.5
- Width: 37
- Length: 46
- Net Weight: 5.385
- Gross Weight: 8.096
- GTIN: 18710103842443

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 1800 ml
- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Afneembaar waterreservoir
- Netsnoerlengte: 1,6 m
- Lengte van de slang: 1,3 m

- Hang&Lock
- Siliconen stoomslang
- Automatische uitschakeling

Accessoires meegeleverd

- Borstel
- Kleeerhanger
- Handschoen voor extra bescherming
- MyEssence-geurdopjes
- Verstelbare dubbele stang

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technologie

- MyEssence-geurdopjes
- FlexHead

Snelle kreukverwijdering

- Vermogen: Maximaal 2000 W
- Continue stoom: maximaal 40 g/min
- Spanning: 220 - 240 volt
- Gebruiksklaar: < 1 min.
- Variabele stoomproductie: 5 niveaus

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Eenvoudig schoonspoelen

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 37 x 46 x 64,5 cm
- Productafmetingen (b x h x d): 33 x 173 x 37 cm



Publicatiedatum
2023-08-09

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 84244 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.