



Philips Philips 5400
Series
Automata
eszpresszógépek

- 12-féle ital
- LatteGo tejadagolás
- Kasmírszűrke
- TFT-kijelző

EP5444/90



12 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

LatteGo: eddigi leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk*

Készítsen el könnyedén, egyetlen gombnyomással különféle zamatos kávékülönlegességeket: eszpresszót, hosszú kávét, cappuccinót és latte macchiátót. A LatteGo selymesen sima tejjel koronázza meg a különféle tejes italokat. Könnyen összeállítható, és alig 15 másodperc alatt tisztítható*

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

- Frissen főzött, selymesen lágy cappuccino az otthonában.
- Egyszerűen kiválaszthatja kávéját az intuitív kijelzővel
- Szabályozza az aromát és a mennyiséget az egyéni kávébeállításokkal
- Mindig tökéletes kávé a 4 felhasználói profilnak köszönhetően
- 12 különböző kávé – többek közt „café au lait” – egy gombnyomásra

Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből

- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
- A tökéletes hőmérséklet, aroma és krémréteg minden csésze után**
- A 12 fokozatú őrlőbetéttel az ízlésének megfelelően szabályozhatja az őrlést
- Még több íz az extra adag funkciónak köszönhetően

Egyszerű használat és tisztítás az élményteli mindennapokért

- Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően
- Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészeig*** nem szükséges vízkötleníteni
- Prémium kategóriás, elegáns kivitelű gép konyhájába

PHILIPS

Fénypontok

LatteGo tejrendszer



Élvezze a selymesen lágy cappuccinót akár kedvenc növényi alapú tejjel. A ciklonhabosítási technológiának köszönhetően a LatteGo a különböző fajta tejeket és a megfelelő mennyiségű zsírt és fehérjét tartalmazó növényi alapú alternatívákat átalakítja a lehető legideálisabb sűrűségű habbá.

12-féle zamatos kávé



Minden pillanathoz másféle kávé illik a legtökéletesebben. Akár egy erős espresszóra vágyik, akár kikapcsolódást nyújtó cappuccinóra, automata kávégéppel pillanatok alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze kávé.

Intuitív kijelző



Az egyszerűen használható kijelző segítségével semmi akadálya a tökéletes kávéélménynek

minden egyes alkalommal. Néhány lépésben személyre szabhatja a friss kávészemek kívánt ízét, és a vágyott eredményt máris a csészéjében találja.

Egyéni kávébeállítások




Az intenzitás, a kávé- és a tejhosszúság megadására szolgáló, egyszerűen használható beállításokkal minden csésze kávé az Ön egyéniségét fogja tükrözni.

Felhasználói profilok


Élvezze kedvenc kávéját mindig ugyanolyan minőségben a négy felhasználói profilnak köszönhetően, amelyek a személyre szabott recepteket tárolják. Az extra vendégprofilnak köszönhetően a látogatók számára is elkészítheti a tökéletesen megfelelő a kávé anélkül, hogy módosítania kellene a saját profilját.

Extra adag funkció

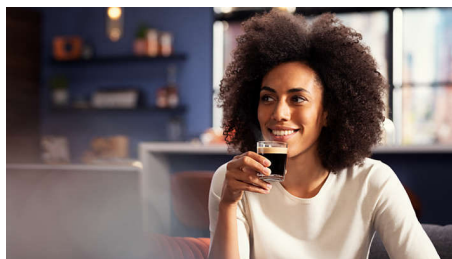

Növelje az ital ízének intenzitását az egyéni kávébeállítások extra adag funkciójával, amely erőteljesebbé teszi az ízelet a keserűség fokozása nélkül.

Tökéletes hőmérséklet és aroma

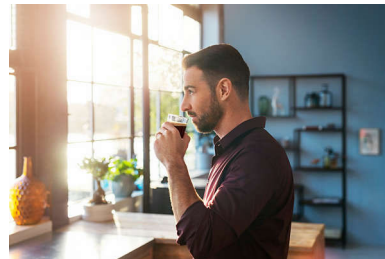

Az aromamegőrző rendszer úgy találja meg a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése közötti optimális egyensúlyt, hogy a víz hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

12 fokozatú őrlőbetét-beállítás



Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, így a kávészemekből bármit előállíthat az extra finom portól a durva őrleményig.

100% kerámia őrlőbetétek



Hozza ki kávéja telt ízét a strapabíró kerámia őrlőbetétekkel. Éles vágóélű őrlőbetétjeink a legjobb aromát és ízt hozzák ki a kávébabokból. 100%-ban kerámiából készültek (durvától az ultrafinom változatig), ami biztosítja, hogy legalább 20 000 csészényi időre kitartanak.

Műszaki adatok

Származási hely

- Származási ország: Románia
- Tervezés helye: Olaszország

Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 5
- Örlőbetét-beállítások: 12
- Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
- Főzés előtti aromabeállítás
- Felhasználói profilok: 4, Vendég
- Hőfok beállítások: 3

Többféle

- Italok: Espresszó, Kávé, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Flat White, Café au lait, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Espresszó Lungo, Utazóbögre funkció, Habosított tej, Forró víz
- Örlött kávé opció
- Dupla csésze
- Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

- Kivehető központi egység
- Aromazár
- Vezérelt vízkömentesítés
- AquaClean

Tartozékok

- Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, AquaClean szűrő, Tubusos kenőolaj, LatteGo tárolófédél

Műszaki adatok

- Kábel hossza: 100 cm
- Feszültség: 230 V
- Szín(ek): Kasmírszürke
- Frekvencia: 50 Hz
- Tejtartály térfogat: 0,26 L
- A víztartály űrtartalma: 1,8 L
- Zaccartály kapacitása: 12 adag
- Szemes kávé kapacitása: 275 g
- A termék tömege: 8 kg
- Zaccartály: Elülő hozzáférés
- Víztartály: Elülő hozzáférés
- Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
- Szivattyúnyomás: 15 bar
- Termék méretei: 246x372x433 mm
- Kidolgozás: Krómozott

Általános műszaki adatok

- Tejadagolás: LatteGo
- Állítható kifolyócső-magasság: 85–145 mm
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Használható AquaClean filterrel
- Mosogatógépben mosható alkatrészek: Cseppfelfogó tálca, LatteGo
- Kijelző típusa: Vékonyréteges (TFT)

Szerviz

- 2 év garancia

Fenntarthatóság

- ECO-fokozat
- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: > 95%



Kiadás dátuma
2023-08-17

Verzió: 4.4.1

EAN: 87 10103 93833 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, vezető egyérintéses (kávé + tej) espresszó kávéfőzőket összevetve (2018).
* *70–82 °C-ot alapul véve
* **A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserevel kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávéfajtától, illetve az öblítési és tisztítási szokásokról.