



Philips PerfectCare 7000
Series
Stoomgenerator

Druk max. 7 bar

Stoomstoot van max. 450g
Afnamebaar waterreservoir 1,8 l
Draagvergrendeling



PSG7014/10

Snel en krachtig

met een groot, afneembaar waterreservoir

De PerfectCare 7000-serie is ontworpen voor uw comfort en gemak. Eenvoudig te hanteren dankzij het afneembare waterreservoir en krachtige stoom om sneller geweldige resultaten te behalen. Dankzij OptimalTEMP garanderen wij geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.

OptimalTEMP-technologie, geen instellingen vereist

- Gegarandeerd geen schroeiplekken
- U hoeft geen instellingen te wijzigen

Extra gebruiksgemak

- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
- Groot afneembaar waterreservoir van 1,8 l voor eenvoudig bijvullen
- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik

Snel en krachtig

- Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties
- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- SteamGlide Advanced-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid

PHILIPS

Kenmerken

Gegarandeerd geen schroeiplekken



Zelfs als u moet multitasken of afgeleid raakt, hebt u nooit schroeiplekken op uw kleding. Dankzij onze OptimalTemp-technologie garanderen we dat dit strijkijzer met stoomgenerator nooit schroeiplekken achterlaat op strijkbare stof. U kunt het strijkijzer zelfs gewoon op uw kleding of strijkplank laten staan. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

U hoeft geen instellingen te wijzigen



Sla een stap in uw wekelijkse strijkroutine over. U hoeft stoffen niet meer apart te leggen of instellingen te wijzigen en te wachten op de juiste temperatuur. Dankzij OptimalTemp strijkt u alles van uw denim spijkerbroeken tot fijne zijde zonder een andere temperatuur in te hoeven stellen. Alles wordt automatisch en direct voor u ingesteld.

Uiterst krachtige stoom

Wanneer u lastige kreuken moet verwijderen vertrouwt u op onze continue stoom om het zware werk voor u te doen. Zie hoe de kreuken verdwijnen wanneer u een extra stoomstoot gebruikt waar het nodig is. Hij is ook perfect als u hangende gordijnen wilt stomen of hangende kleding wilt opfrissen.

SteamGlide Advanced-zoolplaat

Onze superieure SteamGlide Plus-zoolplaat levert geweldige strijkprestaties op elke stof. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een normale aluminium voet en onze gepatenteerde coating van zes lagen met geavanceerde titanium laag glijdt moeiteloos over uw kleding voor het snelste resultaat.

Lichtgewicht strijkijzer

Het strijkijzer is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en effectief voor het verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

Easy De-Calc



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste


stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

veilige en eenvoudige automatische uitschakeling

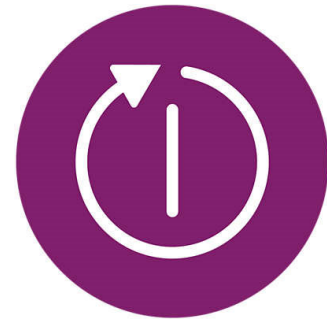

De automatische uitschakelfunctie schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Specificaties

Opbergen

- Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband

Algemene specificaties

- Opbergen slang: Compartiment
- Draagvergrendeling
- Autom. uit

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 1800 ml
- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Opwarmtijd: 2 min.
- Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren
- Naam zoolplaat: SteamGlide Advanced
- Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Druppelstop
- Netsnoerlengte: 1,65 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Gebruiksklaar: Lichtindicator
- Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren
- Weinig water-indicator

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technologie

- OptimalTEMP-technologie

- Cyclonische stoomkamer
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- Geen temperatuurinstelling nodig

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Max. 7 bar
- Vermogen: 2100 W
- Continue stoom: Maximaal 120 g/min
- Stoomstoot: Maximaal 450 g
- Verticale stoom
- Spanning: 220 - 240 volt
- Gebruiksklaar: 2 min.
- On-demand stoom

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiezuinig*: 30 %
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc
- Ontkalkingsherinnering: Lamp

Afmetingen en gewicht

- Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg
- Afmetingen verpakking (b x h x d): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Productafmetingen (b x h x d): 24 x 27,5 x 42 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 5,3 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 3,85 kg



Publicatiedatum
2023-09-05

Versie: 6.6.1

EAN: 87 10103 93010 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* tot 30% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met FastCare Compact op maximale temperatuur