

Philips PerfectCare 7000
Serisi
Buhar kazanlı ütü

Maksimum 7 bar basınç
450 g'a kadar şok buhar
1,8 L çıkarılabilir su haznesi
Taşıma kilidi



PSG7014/10

Hızlı ve güçlü

Büyük ve çıkarılabilir su haznesi

PerfectCare 7000 Serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Çıkarılabilir su haznesiyle kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda mükemmel sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşa yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir.

OptimalTEMP teknolojisi, ayar gerekmez

- Sıfır yanık riski
- Ayarları değiştirmeniz gerekmez

Ekstra kolaylık

- Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi
- Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi
- Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi
- Hafif ve kullanımı rahat ütü


Hızlı ve güçlü

- Uzun ömürlü performans için kolay ve verimli kireç temizleme sistemi
- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar
- Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban

PHILIPS

Özellikler

Sıfır yanık riski

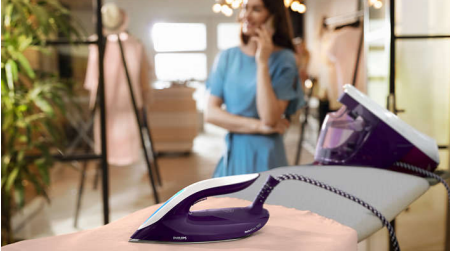

Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetlerinizi asla yakmayacaksınız. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.

Ayarları değiştirmeniz gerekmez



Haftalık ütü rutininizi bir adım kısaltın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde sıcaklığı ayarlamamız gerekmeden kot pantolonlardan hassas ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz. Her şeyi sizin için otomatik olarak ve anında yapar.

Ultra güçlü buhar

Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürtterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütölemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.

SteamGlide Advanced taban

Üstün SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde rahatça kayma performansı sunar. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.

Hafif ütü

Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır, kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolay ve etkili kılar.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi



1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

Kolay kireç temizleme



Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar


performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.

Güvenli taşıma kilidi



Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

güvenli ve kolay otomatik kapanma

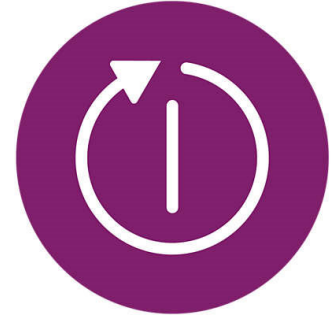

Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Saklama

- Kablo Saklama: Velcro sabitleme

Genel özellikler

- Hortum saklama: Bölme
- Güvenli taşıma kilidi: Var
- Otomatik kapanma: Var

Kullanımı kolay

- Isınma süresi: 2 dk
- Su haznesi kapasitesi: 1800 ml
- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
- Taban kayma performansı: 5 yıldız
- Taban adı: SteamGlide Advanced
- Çıkarılabilir su haznesi: Var
- Kablo özgürlüğü (dönüş): 180 derece kablo özgürlüğü
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz: Var
- Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
- Damlama Önleyici: Var
- Hortum uzunluğu: 1,7 m
- Kullanıma hazır: Işıklı gösterge
- Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 5 yıldız
- Düşük su göstergesi

Garanti

- 2 yıl uluslararası garanti: Var

Teknoloji

- OptimalTEMP teknolojisi: Var

- Siklonik buhar bölmesi
- Ütülenebilir tüm kumaşlar için: Var
- Sıfır yanık garantisi
- Isı ayarı gerekmez

Hızlı kırıxıklık giderme

- Basınç: Maksimum 7 bar
- Güç: 2100 W
- Şok buhar: En fazla 450 g
- Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
- Gerilim: 220-240 volt
- Dikey buhar: Var
- Kullanıma hazır: 2 dk
- İstek üzerine buhar

Çevre dostu

- Enerji tasarrufu*: 30 %
- Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc
- Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 0,8 kg
- Ambalaj boyutları (GxYxU): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Ürün boyutları (GxYxU): 24 x 27,5 x 42 cm
- Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 5,3 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 3,85 kg



Yayın tarihi 2024-02-18

Sürüm: 6.6.2

EAN: 87 10103 94193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Maksimum sıcaklıkta FastCare Compact ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %30'a varan enerji tasarrufu