




Philips PowerPro Expert  
Máy hút bụi không túi

**2000 W**

PowerCyclone 8  
Bộ lọc Allergy H13  
Các phụ kiện gắn trên thiết bị

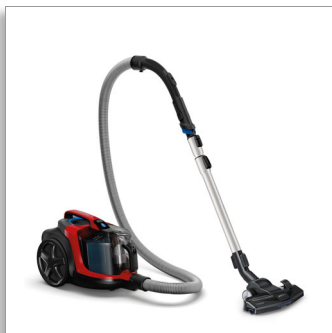

**FC9728/01**

## Thu gom và chặn lại 99,9% các hạt bụi nhỏ\*

### Nhờ có sức hút vượt trội

Máy hút bụi không túi Philips Dòng 7000 là máy hút bụi có sức hút mạnh nhất của chúng tôi. Nhờ có công nghệ PowerCyclone 8 và đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch được tối ưu hóa trong một lần cho hiệu quả làm sạch tối đa và nhanh chóng.

#### Hiệu suất vượt trội

- PowerCyclone 8 cung cấp sức hút tối đa trong thời gian dài
- Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng
- Mô-tơ có công suất mạnh 2000W tạo ra sức hút mạnh
- Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ


#### Làm sạch dễ dàng

- Bàn chải mềm được gắn sẵn vào tay cầm, luôn sẵn sàng để sử dụng
- Chức năng Điều khiển công suất kỹ thuật số để điều chỉnh sức hút
- Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay
- Các phụ kiện lắp sẵn: Luôn sẵn sàng sử dụng và cất giữ thuận tiện

# PHILIPS

## Những nét chính

### Động cơ mạnh mẽ 2000W

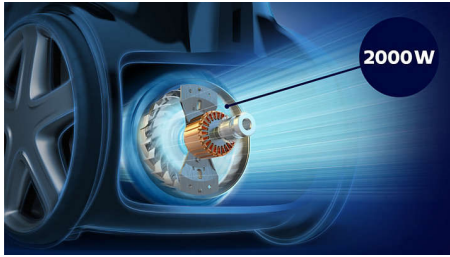

Động cơ 2000 W tạo ra sức hút tối đa 420W cho hiệu quả làm sạch kỹ càng.

### Công nghệ PowerCyclone 8



Công nghệ PowerCyclone 8 sử dụng tác động lốc xoáy mạnh mẽ để tăng tối đa luồng khí và kích hoạt sức hút tối đa. Tốc độ luồng khí được tăng cực nhanh trong khoang hình trụ giúp loại sạch bụi ra khỏi không khí ở tốc độ >185km/giờ một cách hiệu quả, đảm bảo sức hút cao trong thời gian dài hơn cho hiệu quả làm sạch vượt trội.

### Đầu hút TriActive



Đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần. Mặt đế được thiết kế đặc biệt để

hút bụi sâu bên trong thảm, đồng thời hút những hạt bụi lớn bằng cửa hút lớn ở phía trước. Đường dẫn không khí và bàn chải ở hai bên đầu hút sẽ thu gom bụi và chất bẩn dọc theo chân tường hoặc trên đồ đạc.

### Các phụ kiện gắn trên thiết bị



Các phụ kiện lắp sẵn được cất giữ thuận tiện bên trong khoang sau để bạn có thể lấy phụ kiện bất kỳ lúc nào khi cần.

### Điều khiển công suất kỹ thuật số




Chức năng Điều khiển công suất kỹ thuật số để điều chỉnh sức hút tùy theo từng công việc vệ sinh khác nhau, từ sàn cứng cho đến bề mặt mềm, chỉ bằng cách nhấn nút.

### Đổ sạch bụi vệ sinh




Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

### Bàn chải gắn sẵn

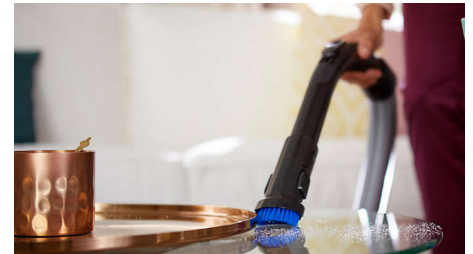

Công cụ bàn chải quét bụi được gắn sẵn vào tay cầm nên luôn sẵn sàng để sử dụng cho đồ nội thất, mặt phẳng và vỏ bọc nệm.

### Bộ lọc Allergy H13

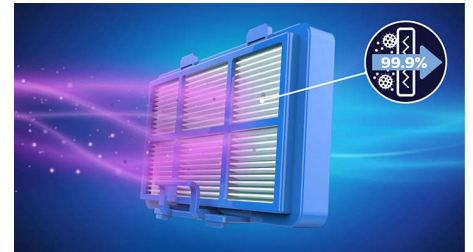

Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, bao gồm phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người bị dị ứng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13\*\*.

## Các thông số

### Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Công cụ có kẻ hờ, Bàn chải gắn sẵn, Đầu hút nhỏ
- Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút TriActive
- Bảo quản phụ kiện: Trên thiết bị
- Phụ kiện bổ sung: Bộ màng lọc thay thế: FC6042/01

### Thiết kế

- Màu sắc: Đỏ Monza

### Khối lượng và kích thước

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 505x292x292 mm
- Trọng lượng của sản phẩm: 5,5 kg

### Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
- Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ: < 0,5 W
- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

### Hiệu suất

- Công suất đầu vào (IEC): 1800 W
- Lưu lượng khí (tối đa): 39 l/s
- Mức công suất âm thanh: <82 dB
- Công suất đầu vào (tối đa): 2000 W
- Công suất hút (tối đa): 420 W

### Lọc

- Dung tích chứa bụi: 2 L
- Bộ lọc thoát khí: Bộ lọc Allergy H13
- Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được vĩnh viễn
- Cấp độ lọc: Cấp HEPA13\*\*

### Khả năng sử dụng

- Khớp nối ống: ActiveLock
- Bán kính hoạt động: 10 m
- Tay xách: Trên cùng và mặt trước
- Loại ống: Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
- Điều khiển công suất: Điện tử trên thiết bị
- Chiều dài dây: 7 m
- Loại bánh xe: Cao su



Ngày phát hành  
2023-09-25

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 87 10103 81029 2

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hiệu suất thu gom và lọc bụi được thử nghiệm trên HF có công cụ có kẻ hờ theo tiêu chuẩn DIN EN60312-1:2013.  
\*\* Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.