

**Philips 3000 Series
Automata eszpresszó
kávéfőző**

- 5-féle ital
- Easy Cappuccino rendszer
- Fekete



HD8829/09

Kedvenc cappuccinója csupán egyetlen gombnyomásra

Nagy teljesítmény kompakt méretben

A Philips 3000 sorozatú Easy Cappuccino készülékkel egyetlen gombnyomás a kedvenc cappuccinója elkészítése. A kompakt formába zárt nagy kapacitásnak köszönhetően a friss kávészemekből egyetlen gombnyomással elkészítheti az eszpresszót, kávékat és cappuccinót.

A friss kávé élménye

- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
- Tökéletes hőmérsékletű kávé a Thermoblock segítségével
- Bármilyen csészéhez beállítható kávékifolyó

Különböző kávék az Ön ízléséhez igazítva

- 5 különböző kávé – többek közt cappuccino – egy gombnyomásra
- Állítható hosszúság, 2 aromaerősség és 5 őrlőbetét-beállítás
- Ilyen könnyedén eddig még nem készíthetett cappuccinót

Élvezze kávéját minden nap könnyedén

- Kompakt kialakításban maximalizált teljesítmény
- Tisztítsa ki a tejtartályt minden használat után a tejtisztítás funkcióval
- Egyszerű tisztítás a teljesen kivethető központi egységnek köszönhetően
- Az automatikus öblítéssel és a vezérelt vízkőmentesítéssel kiváló kávékat élvezhet
- Külső tejtartóval, mely könnyen tisztítható és tárolható

PHILIPS

Fénypontok

Külső tejtartó



A külső, mosogatógépben mosható tejtartónak köszönhetően az ízlésének megfelelő tejjel élvezheti a krémes cappuccinót. Csatlakoztassa le könnyedén a gépről, és tegye be a hűtőszekrénybe a hosszan tartó frissesség érdekében. A mindenfajta tejjel elkészíthető cappuccino még sosem volt ennyire egyszerű.

100% kerámia őrlőbetétek



Az őrlőbetétek 100%-ban kerámiából készülnek: rendkívül kemények és precízek, Ön ennek köszönhetően legalább 20 000 csésze friss zamatot kávé élvezhet.

5-féle zamatot kávé




A különleges pillanatok kedvenc kávéjával a kezében is átélheti. Akár espresszóról, akár hosszú kávéról, akár valamilyen tejes készítményről van szó, automata espresszógéppel pillanatok alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze kávé!

Állítható kávékifolyó



Az espresszógépeinkre szerelt állítható kifolyócső minden csészébe beleillik, így elkerülhető a kávé kifröccsenése és kihűlése miközben a gép azt a csészébe adagolja. Így módon a kávé hőmérséklete mindig megfelelő lesz és a gép is tiszta marad.

A kávé személyre szabása

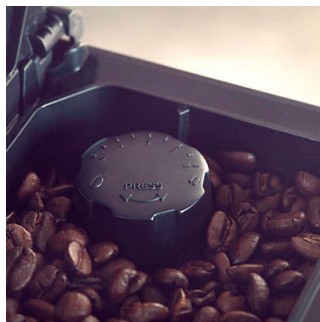

Az automata gép inycsiklandó lehetőségeinek tárházával saját ízlésének megfelelő italt készíthet. Könnyedén személyre szabhatja és elmentheti az egyes italok hosszúságát és erősségét is. Fedezze fel a lehetőségeket, kísérletezzen, és állítsa elő álmai italát!


Easy Cappuccino rendszer



A frissen őrölt kávébabból készült, tökéletesre főzött espresszó egyetlen gombnyomással,


másodpercek alatt közvetlenül a csészéjébe kerül. Az új Easy Cappuccino rendszerrel az egy gombnyomásos cappuccino még soha nem volt ennyire egyszerű.

Nagy kapacitás és praktikus kialakítás

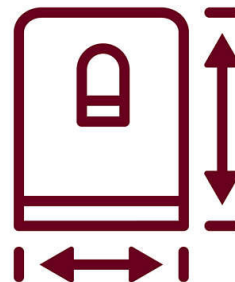

Élvezze a nagyobb helyet, valamint azt, hogy a nagy kapacitású, rendkívül praktikus kialakítású kávészem-, víz- és hulladéktartályok sokkal tovább bírják a következő feltöltésig. Ez az intelligens, automata kávéfőző nagy kapacitású víztartályával, kávészemtartójával és hulladéktartályával maximális kényelmet és csúcsmínőségű teljesítményt nyújt.

Thermoblock

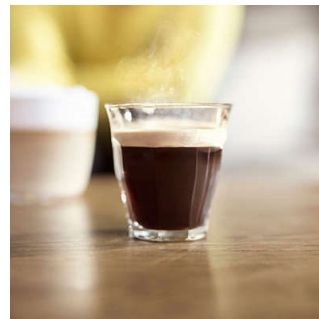

A Thermoblock forró kávé és cappuccinót biztosít a családjá számára – mindig tökéletes hőmérsékleten. A titok nyitja a könnyű alumínium és rozsdamentes acél ház, mely révén rövid idő alatt magas hőmérsékletet ér el.

Műszaki adatok

Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 2
- Kávéhosszúság: Adjustable
- Órlóbetét-beállítások: 5
- Főzés előtti aromabeállítás: No
- Felhasználói profilok: 1

Többféle

- Italok: Espresso, Hot water, Cappuccino, Milk froth, Coffee
- Órölt kávé opció: No
- Dupla csésze: Yes
- Dupla csésze tejhez: No

Egyéb jellemzők

- Kivehető központi egység: Yes
- Automatikus öblítés és vezérelt vízkömentesítés: Yes
- Be-/kikapcsoló gomb: Yes
- Gyorsfűtésű vízmelegítő: Yes

Műszaki adatok

- Kábel hossza: >100 cm
- Feszültség: 230 V
- Frekvencia: 50 Hz
- A víztartály úrtartalma: 1,8 L
- Zacctartály kapacitása: 15 adag
- A termék tömege: 7.2 kg
- Szemes kávé kapacitás: 250 g
- Zacctartály: Frontal access
- Víztartály: Access from the top
- Szűrő-kompatibilitás: Brita Intenza
- Max. csészemagasság: 152 mm
- Szín és felület: Black
- Termék méretei: 215 x 330 x 429 mm

Általános műszaki adatok

- Tejadagolás: Easy Cappuccino
- Kezelőfelület: LED Buttons



Kiadás dátuma
2024-02-17

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 77251 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com