

Philips StudioPower
Aspirateur avec sac

2 000 W
Technologie AirflowMax

FC9080/01



Aspirateur puissant et compact

Grand par la puissance, petit par la taille

Le StudioPower de Philips est petit par la taille, mais grand par l'efficacité. Grâce à sa puissance, sa petite taille, ses 2 poignées et sa grande portée, il offre une souplesse d'utilisation irréprochable, pour faire le tour de votre intérieur en un éclair.

D'excellents résultats

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Facile à utiliser partout dans la maison

- Deux poignées de transport pratiques pour un confort optimal


Grande portée

- Une portée extra-longue de 11 m

PHILIPS


Points forts

Moteur de 2 000 W

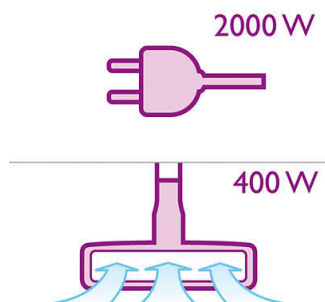


Le moteur performant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage parfait.

Poignées de transport confortables

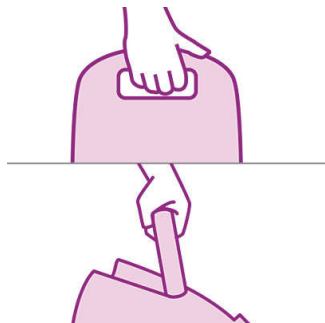

Cet aspirateur est équipé non pas d'une, mais de deux poignées de transport. Lorsqu'il est posé sur ses roues, la poignée située sur le dessus de l'appareil vous permet de déplacer l'aspirateur presque sans vous pencher. La deuxième poignée est placée à l'avant et vous permet de transporter facilement l'aspirateur en position verticale.

Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

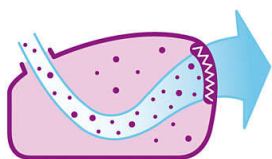


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable

HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Portée de 11 m

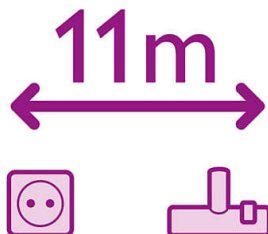

Grâce à son cordon de 8 m, vous disposez d'une portée de 11 m sans avoir à changer de prise.

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation

Design

- Couleur: Bleu mystique

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 450 x 240 x 240 millimètre
- Poids du produit: 6 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 400 W
- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max): 40 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 3 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 8 m
- Rayon d'action: 11 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com