



SENSEO® Viva Café  
Eco  
Machine à café à  
dosettes

- Plastique recyclé
- Moins de CO2
- Édition spéciale
- 64 dosettes

HD6562/37

## Saveur incomparable et respect de l'environnement

Fabrication avec des plastiques recyclés, consommation d'énergie réduite

Savourez votre café SENSEO® préféré tout en respectant l'environnement. Cette machine Viva Café est notre modèle dont la conception répond le mieux à une démarche de développement durable à ce jour : elle contient des plastiques recyclés, consomme moins d'énergie et son empreinte carbone globale est réduite.

### Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

### Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe

### À chaque moment son café favori

- Sélecteur d'intensité, pour un café long et doux ou court et serré

### Respect de l'environnement

- Machine testée plus de >10 000 fois afin d'assurer une qualité constante
- Arrêt automatique en mode Éco pour réduire de 28 % la consommation d'énergie
- Fabriqué avec plus de >75 % de plastiques recyclés pour les pièces sans contact alimentaire
- Empreinte carbone globale réduite, y compris pour l'emballage



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Points forts

### Fabriqué à partir de plastiques recyclés\*




Afin de soutenir une économie circulaire, ce modèle intègre des plastiques recyclés et recyclables partout où cela est possible. Ainsi, les plastiques retrouvent une seconde vie au lieu d'être enfouis.

### Empreinte carbone réduite\*\*\*



L'empreinte carbone globale de cette machine a été réduite grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables, à une plus faible consommation d'énergie et à un emballage comprenant moins de papier et de plastique vierge.

### Arrêt automatique en mode Éco\*\*

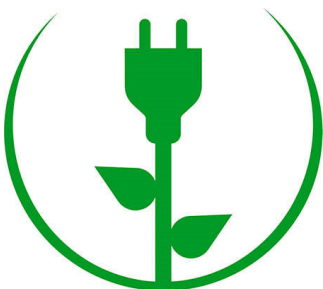

Pour une meilleure efficacité énergétique, cette cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

### Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

### Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

### Sélecteur d'intensité



Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® court et serré.

### Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

### Démarrage instantané

Appuyez sur le bouton 1 ou 2 tasses pendant que l'appareil chauffe pour que la SENSEO® commence automatiquement à préparer un délicieux café SENSEO®.

### Machine testée plus de >10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

# Caractéristiques

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

## Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 0,8 m
- Tension: 220-240 volt
- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Up to 6 tasses
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Chaudières: 1
- Pression de la pompe: 1 bar
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

## Design

- Couleur(s): Nougat

## Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre

## Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café Créma
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

## Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Inox

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Développement durable

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
- Pièces en plastique sans contact alimentaire: 75 %



Date de publication  
2023-12-06

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 96150 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dans la mesure du possible. Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, 75 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.

\* Par rapport au modèle précédent HD6563, sur la base de la norme EN 60661:2014.

\* Par rapport au modèle précédent HD6563.