



Philips Marathon  
Aspirateur sans sac

2 000 W  
HomeCare

FC9206/04

## Nettoyage digne d'un professionnel

avec une puissance élevée et pour longtemps

Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac Marathon assure une puissance d'aspiration durable. Sa conception et son moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance d'aspiration très élevée. Il est en outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

### **Nettoyage aisé, même autour des meubles**

- Brosse TriActive 3-en-1

### **Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur**

- Filtre EPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %
- 2 filtres de rechange pour maintenir une filtration optimale

### **Un nettoyage parfait à tout moment**

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W
- Filtre cyclonique haute performance pour une puissance d'aspiration longue durée

# PHILIPS


## Points forts

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

### Moteur à la fois puissant et silencieux

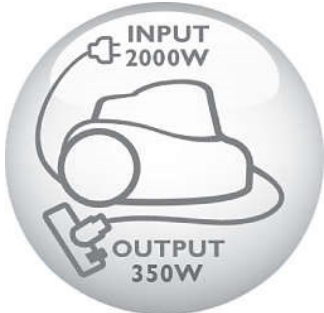

Le puissant moteur de 2 000 W confère au Marathon une puissance d'aspiration très élevée pour sa catégorie. En outre, sa conception lui permet d'être extrêmement silencieux.



### Puissance d'aspiration longue durée

Grâce à la technologie cyclonique, le Marathon offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée, contrairement aux aspirateurs classiques dont la puissance d'aspiration diminue rapidement, dès que leur sac ou leur filtre se remplit.

### Filtre EPA 12



Ce filtre d'évacuation spécial capture 99,5 % de la poussière avant de renvoyer l'air dans la pièce, garantissant ainsi un environnement plus sain.

### 2 filtres HEPA supplémentaires



2 filtres de rechange pour maintenir une filtration optimale

## Caractéristiques

### Brosses et accessoires

- Brosse standard: TriActive nozzle
- Accessoires inclus: Brush, Crevice tool, Small nozzle
- Rangement des accessoires: On handgrip

### Design

- Couleur: Black

### Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,2 kg

### Performance

- Puissance électrique (IEC): 1 800 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Débit d'air (max.): 40 l/s
- Puissance d'aspiration (max.): 350 W
- Aspiration (max): 30 kPa
- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max.): 40 l/s
- Puissance électrique (max.): 2 000 W
- Puissance d'aspiration (max.): 350 W

### Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Super Clean Air HEPA 12 filter

### Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Rayon d'action: 12 m
- Raccord cylindrique: Button
- Poignée de transport: Top and front
- Variateur de puissance: Electronic on appliance
- Longueur du cordon: 9 m
- Type de tube: Metal lacquered 3pc telescopic
- Type de roue: Rubber

### Dimensions et poids

- Poids: 7,2



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)