

Philips Marathon  
Aspirateur sans sac

**2 000 W**

Puissance d'aspiration de 400 W  
Filtre EPA 12  
Autonettoyant

**FC9222/01**



## Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

L'aspirateur Marathon vous offre des performances de nettoyage optimales grâce à son système de nettoyage automatique du filtre.

### **Nettoyage aisé, même autour des meubles**

- Brosse TriActive 3-en-1

### **Puissance de nettoyage optimale à chaque fois**

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.

### **Nettoyage parfait**

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée

## Design

- Couleur: Gris perle

## Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 400 W

- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

## Filtration


- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 12 Super Clean Air

## Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Caoutchouc


# Points forts

## Filtre autonettoyant

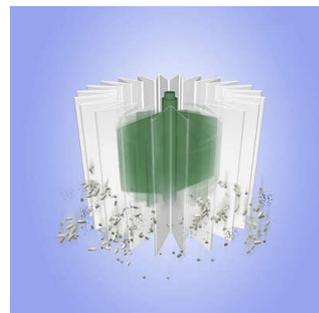

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raquette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

## Moteur de 2 000 W

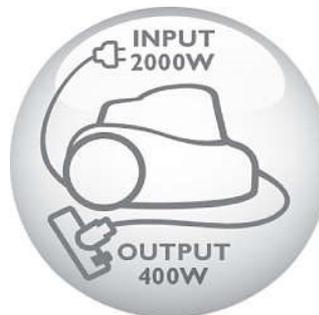

Cet aspirateur est doté d'un moteur de 2 000 W générant une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage absolument parfait.

## Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)