



Philips Jewel
Aspirateur avec sac

2 000 W

Puissance d'aspiration de 425 W
Filtre EPA 12
Antiallergique

FC9064/01

Un résultat impeccable en un clin d'oeil

Brosse TriActive 3-en-1

La gamme Jewel est idéale pour ceux qui veulent des résultats optimaux rapidement. Les aspirateurs Jewel sont équipés de la brosse Tri-Active brevetée, qui nettoie vos sols trois fois plus efficacement en un seul passage.

Un air pur dans votre maison

- Filtre EPA 12 pour une filtration à 99,5 %

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Une maison impeccable en un clin d'oeil

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 450 W

Sensation de propreté et de fraîcheur

- Système de contrôle actif du parfum diffusant une odeur agréable

PHILIPS

Points forts

Moteur de 2 000 W




Le moteur puissant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 450 W, pour un nettoyage parfait.

Filtre EPA 12 Super Clean Air



Ce filtre EPA 12 retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires.

Système de contrôle actif du parfum

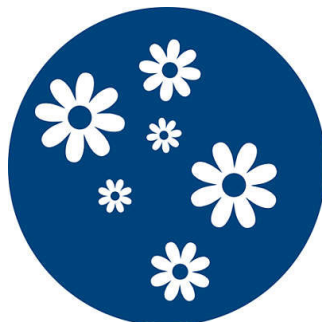

Pour vous garantir une sensation de propreté et de fraîcheur, chaque aspirateur Jewel est équipé d'un système intégré et réglable de contrôle actif du parfum. Deux types de billes parfumées sont disponibles : parfum fleuri (FC8025) et parfum citron (FC8026).

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Jaune de feu

Poids et dimensions

- Poids du produit: 5,7 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 1800 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 450 W
- Aspiration (max): 32 kPa
- Débit d'air (max): 43 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 3 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre EPA 12 Super Clean Air

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Rayon d'action: 10 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort
- Système de contrôle actif du parfum

