

Philips StudioPower  
Aspirateur avec sac

1 250 W

Technologie AirflowMax  
Parquet

FC9087



## Soyez un peu plus écolo chaque jour

Économisez jusqu'à 30 % d'énergie grâce au moteur HD performant\*

Le StudioPower de Philips est petit par la taille, mais grand par l'efficacité. Grâce à sa puissance, sa petite taille, ses 2 poignées et sa grande portée, il offre une souplesse d'utilisation irréprochable, pour faire le tour de votre intérieur en un éclair.

### **Protection anti-rayure pour vos parquets**

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

### **Système antiallergique très performant**

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

### **Système antiallergique très performant**

- Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

### **Nettoyage aisé, même autour des meubles**

- Brosse TriActive 3-en-1


### **Facile à utiliser partout dans la maison**

- Deux poignées de transport pratiques pour un confort optimal

# PHILIPS

## Points forts

### Nouveau moteur HD de 1 250 W

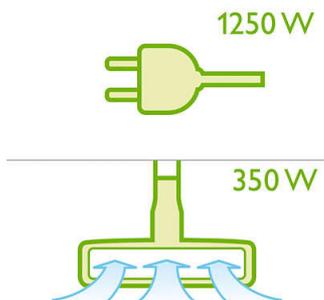


Extrêmement efficace, le moteur de 1 250 W HD (High Density : haute densité) génère une puissance d'aspiration maximale de 350 W, économisant 30 % d'énergie sans sacrifier ses performances.

### Utilisation de matériaux renouvelables

Au moins 37,5 % des plastiques sont produits à partir de matériaux bio ou recyclés. Bio signifie que le plastique est fabriqué à partir de matériaux organiques non alimentaires et non de ressources rares comme le pétrole.


### Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

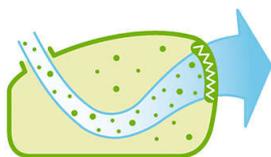

### HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

### Brosse parquet

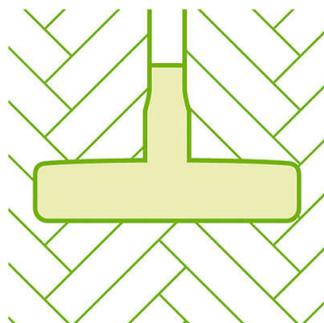

Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

### Poignées de transport confortables

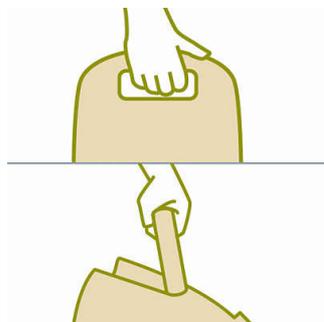

Cet aspirateur est équipé non pas d'une, mais de deux poignées de transport. Lorsqu'il est posé sur ses roues, la poignée située sur le dessus de l'appareil vous permet de déplacer l'aspirateur presque sans vous pencher. La deuxième poignée est placée à l'avant et vous permet de transporter facilement l'aspirateur en position verticale.

### Label de qualité ECARF



Cet aspirateur certifié ECARF garantit un air filtré à 99,95 %. Ainsi, presque tous les allergènes sont éliminés des tapis, de la moquette, des meubles et autres surfaces de votre maison.

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

## Design

- Couleur: Écru et vert

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):  
450 x 240 x 240 millimètre
- Poids du produit: 6 kg

## la performance

- Puissance électrique (IEC): 1250 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 350, 400 W
- Aspiration (max): 28 kPa
- Débit d'air (max): 39 l/s

## Filtration

- Capacité de poussière: 3 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

## Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 8 m
- Rayon d'action: 11 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport à un aspirateur Philips de 2 000 W. Mesure interne Philips, 2008.