

PHILIPS

Wake-up Light

Vågn gradvist med lys

2 naturlige lyde

FM-radio og sengelampe

HF3506/50



Vågn med lys, og føl dig mere frisk med Wake-up Light, der vækker dig naturligt

I den lange vinterperiode i Norden er det mørkt, når vi vågner, og mørkt, når vi kommer hjem. Det kan føles unaturligt at blive vækket af en kimende alarm i mørket, så det er ikke så underligt, at vi bliver stressede og kommer i dårligt humør. Med Philips Wake-up Light vækkes du gradvist af et lys, som langsomt bliver kraftigere. Du vågner af dig selv på en behagelig måde og er mere udhvilet og mindre stresset. Ved at blive vækket af lys får du en bedre start på morgenen og mere energi resten af dagen.

Naturligt lys vækker dig gradvist

- Solopgangssimulering vækker dig gradvist
- Natlampe med 10 lysindstillinger

Naturlige lyde vækker dig blidt

- Vælg mellem 2 forskellige naturlige opvågningslyde

Naturligt designet med dig i centrum

- 4 lysstyrkeniveauer for display - juster dem, så de passer dig
- Snooze-funktion

Den naturlige virkning er bevist

- Udviklet af Philips, eksperter i lys gennem over 100 år.
- Det eneste Wake-up Light med klinisk bevist effekt

Vigtigste nyheder

2 naturlige lyde



Ved dit indstillede vækketidspunkt afspilles en naturlig lyd for at fuldføre opvågningsprocessen og sikre, at du er vågen.

Den valgte lyd stiger gradvist i lydstyrke til dit valgte niveau inden for halvandet minut. Der er to naturlige fuglelyde at vælge imellem.

Natlampe



Lysfølsomheden er forskellig fra person til person. Generelt behøver en person mindre tid til at vågne helt ved højere lysintensitet. De 10 indstillinger for lysintensitet i Wake-up Light kan tilpasses den enkelte og indstilles til helt op til 200 lux.

Udviklet af Philips



Philips blev grundlagt for mere end 100 år siden som et firma, der producerede og solgte lyspærer. Over 100 år voksede Philips til en verdensomfattende virksomhed, som bringer innovation på mange forskellige områder. Endnu i dag er belysning stadig sjælen i Philips. Wake-up Light er stolt over at fortsætte denne arv baseret på års viden og ekspertise hos verdens mest velkendte belysningsekspert.

Bevist af forskere



For øjeblikket er Philips Wake-up Light det eneste, som videnskabeligt er bevist til at fungere. For at gøre Wake-up Light til det bedst mulige produkt, som virkelig vækker dig naturligt og giver dig energi, har vi udført en mængde klinisk forskning. Denne forskning blev udført af uafhængige videnskabsfaciliteter for at undersøge og påvise virkningerne ved Wake-up Light på den samlede opvågningsoplevelse. Således har vi bl. a. påvist, at Philips Wake-up Light ikke kun vækker dig mere naturligt, men også giver dig mere energi, og at den forbedrer dit humør om morgenen.

Snooze-funktion




Lyden stopper, når du trykker på toppen af produktet. Efter 9 minutter vil lyden blive afspillet igen.

Simulering af solopgang



Inspireret af naturens solopgang øges lyset gradvist inden for 30 minutter, indtil rummet er fyldt med stærkt gult lys. Denne proces med gradvist at øge lyset stimulerer kroppen til at vågne naturligt. Når lyset har fyldt rummet, afspilles den naturlige lyd, du har valgt fuldføre opvågningsoplevelsen med, så du er klar til den kommende dag.

4 lysstyrkeniveauer for display

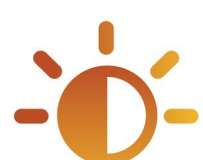

Displayets lysstyrke kan skifte mellem høj, medium, lav og meget lav eller ingen.

Specifikationer

Nem at anvende

Skridsikre gummifødder

Snooze type: Tryk på toppen for at aktivere snooze

Lystyrkekontrol i display: 4 indstillinger

Demofunktion i butikken

Antal alarmtider: 1

Oplader iPhone/iPod Touch: Nej

Snooze-varighed: 9 minutter

Betjenes med iPhone-app: Nej

Logistiske data

Oprindelsesland: Kina

CTV-kode EUR: 884350650

Lyd

Antal opvågningslyde: 2

Musik fra smartphone/iPod: Nej

FM-radio

Velvære med lys

Øg energien om morgenen

Vågn gradvist med lys

Naturligt lys

Indstilling af lysstyrke: 10

Lysintensitet: 200 lux

En proces, der simulerer en solopgang: 30 minutter

Farver i simulering af solopgang: Klar gul

Fald i søvn-funktion: Nej

Tekniske

Kassens mål (BxHxD): H 200 x B 200 x D 130 mm

Kassens vægt: 600 gram

Ledningslængde EU/USA: 150/180 cm

Frekvens: 50/60 Hz

Isoleret enhed: Klasse III

Isoleret strømstik: Klasse II (dobbelt isoleret)

Strømindtag: 7,5 W

Strømadapter: 5,4 W

Produktets mål: H 180 mm x B 180 mm x D 115 mm

Vægt: 290 gram

Udskiftelig pære: Nej

Pærtype: Liteon SMD LED-pære

Spænding: 100/240 V

Sikkerhed og regler

Ikke til generel belysning

Vågn op med lys

UV-fri

