


PHILIPS

Wake-up Light



HF3463/01

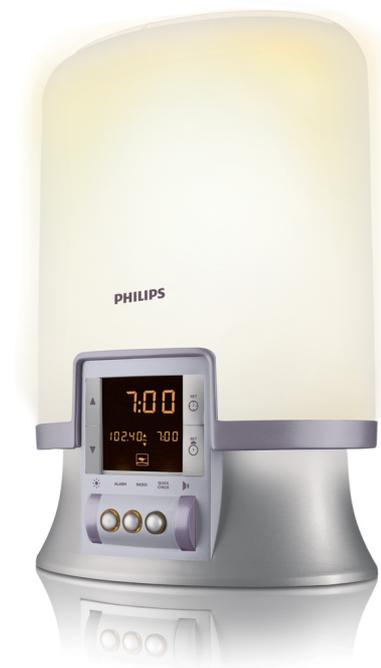

Despiértate de forma natural

Wake-up Light te despierta de forma natural con una luz que aumenta gradualmente. A partir de ahora el despertar será una experiencia agradable. Funciona con una bombilla normal.

La luz te despierta de forma natural

- La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

Intensidad de la luz

- Hasta 300 lux para un despertar natural

Sonidos naturales para despertarte

- Elija entre 2 sonidos de despertador naturales y agradables

Despiértate con tu emisora de radio favorita

- Radio digital FM

Tipo de lámparas

- Lámpara incandescente

Destacados

La luz te despierta de forma natural



La luz va aumentando gradualmente su intensidad durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarse. La luz llega a los ojos y afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía, preparando así al cuerpo para que se despierte. De este modo, despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.

Intensidad de la luz de 300 lux



La sensibilidad a la luz varía mucho según la persona. Por lo general, una persona tarda menos tiempo en despertarse completamente

cuando se utiliza una luz de mayor intensidad. La intensidad de la luz de Wake-up Light puede ajustarse hasta 300 lux. Así podrás ajustar la luz a la intensidad que mejor se adapte a tus preferencias.

2 sonidos de despertador naturales y agradables



A la hora fijada para despertarse, oírás un pájaro cantando o un pitido agradable. Comienza de forma suave y en un minuto y medio alcanza el volumen que haya seleccionado. El sonido va aumentando gradualmente, haciendo que el despertar resulte agradable y suave, y evitando un despertar brusco. Cuando el sonido alcance el nivel de volumen seleccionado, salir de la cama le resultará más fácil.

Radio digital FM



La radio FM digital integrada te permite despertarte escuchando tus canciones o emisora favoritas cada mañana. Sólo tienes que seleccionar tu emisora de radio favorita, y ésta comenzará a sonar a la hora fijada para despertarte, suavemente al principio, y aumentando gradualmente el volumen durante 90 segundos hasta alcanzar el nivel que hayas seleccionado.

Lámpara incandescente

Esta Wake-up Light funciona con una lámpara incandescente. La vida útil estimada de la lámpara es de aproximadamente 1 año si se usa a diario la función despertador más 2 horas como lámpara de mesita de noche. La lámpara se puede sustituir fácilmente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 100 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de lámparas: 1 lámpara incandescente

Philips

Vida útil de las lámparas: 1000 horas (fácil de sustituir)

Longitud del cable: 200 cm

Aislamiento: clase II (doble aislamiento)

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 13,5 x 20 x 30 (largo x ancho x alto) cm

Peso del producto: 1,5 kg

Dimensiones de caja unitaria: 16 x 21 x 32 (largo x ancho x alto) cm

Peso de caja unitaria: 2,1 kg

Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 3 uds

Dimensiones de unidad de embalaje: 22,5 x 49,5 x 34,1 (largo x ancho x alto) cm

Peso de unidad de embalaje: 7,8 kg

Cantidad en palé europeo: 126 uds

Datos logísticos

Código CTV: 8843 463 01

País de origen: China

Seguridad

Sin ultravioleta: sin radiaciones ultravioleta

Certificado Cenelec

Fácil de usar

Botón de encendido/apagado rápido

Botón de repetición de alarma para sonido:

9 minuto(s)

Función de comprobación rápida (90 seg.): comprueba los niveles de luz y sonido del despertador en 90 seg.

Tamaño compacto: Se necesita un espacio limitado en la mesilla de noche (13,5 x 20 cm)

Función de reserva de electricidad:

5 minuto(s)

Pies de goma antideslizantes

Luz

Lámpara para luz-despertador con espectro de luz del día natural: 100 W

Proceso de simulación del amanecer (0-:

30 minuto(s)

Regulador de intensidad luminosa: 0-300 lux a 40-50 cm

Funciones de encendido/apagado de la luz

Sonido

Sonido de despertador: pitido agradable y 1 sonido natural (pájaros por la mañana), su emisora de radio FM digital favorita

Función de silenciamiento del sonido: Opción para silenciar el sonido inmediatamente

Radio digital FM

Pantalla

Pantalla LCD de fácil lectura: 50 x 50 mm

Control de brillo de la pantalla: 3 posiciones (bajo, medio, alto)

