


# PHILIPS

## Lampe-réveil

station d'accueil iPhone/iPod

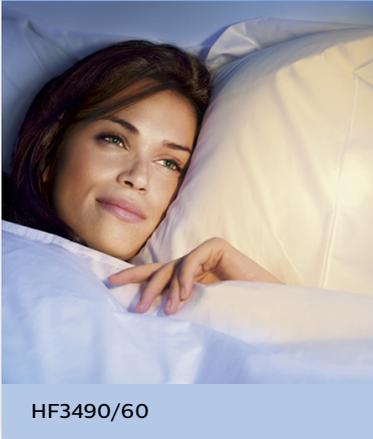

## Réveillez-vous naturellement

### Réveil graduel en lumière

La lampe-réveil favorise un éveil tout naturel grâce à l'augmentation progressive de l'intensité. Vos réveils seront désormais un moment agréable. Vous pouvez également vous réveiller au son de vos chansons préférées en les sélectionnant de votre iPod ou iPhone.

#### **Intensité lumineuse**

- Jusqu'à 300 lux pour un réveil naturel

#### **Simulation de crépuscule**

- Endormez-vous avec une lumière et des sons qui s'estompent graduellement

#### **La lumière vous réveille en douceur**

- Lumière graduelle qui prépare le corps au réveil
- Lampe à économie d'énergie

#### **Réveillez-vous en entendant vos sons préférés**

- Choix de quatre sons naturels et plaisants pour le réveil et radio FM

#### **Réveillez-vous au son de votre musique préférée**

- Excellente qualité audio grâce à la caisse de résonance intégrée
- Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
- Réveillez-vous au son des chansons de votre iPod/iPhone

# Caractéristiques

## Intensité de 300 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lampe-réveil jusqu'à 300 lux. Ainsi, vous serez assuré de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

## Réveillez-vous avec un choix de 4 sons naturels



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre quatre

sons : le chant matinal des oiseaux dans la forêt, une alarme douce, les sons de la jungle africaine ou de légers carillons dans le vent. Ces sons d'intensité progressive adoucissent le processus de réveil; désormais, les réveils difficiles font partie du passé.

## Simulation de crépuscule



La progression décroissante de la lumière et du son favorise le sommeil. Vous n'avez qu'à programmer la durée de la simulation de pénombre.

## Lampe à économie d'énergie

La lampe-réveil est le seul simulateur d'aube utilisant une lampe à économie d'énergie, qui consomme jusqu'à 24 % moins d'énergie que les ampoules classiques.

## Excellente qualité audio

Le haut-parleur de la lampe-réveil est doté d'une caisse de résonance intégrée qui garantit une qualité sonore exceptionnelle lors de l'écoute de la radio FM ou lors du réveil par les sons naturels.

## La lumière vous réveille en douceur



La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. La lumière sur les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Le réveil s'en trouve améliorée.

## Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez votre musique préférée sur votre iPod/iPhone. Votre iPod/iPhone se recharge lorsqu'il est placé dans la station d'accueil, alors il est prêt à être utilisé lorsque vous êtes prêt à partir.

## Réveillez-vous au son des chansons

La station d'accueil pour iPod/iPhone vous permet de vous réveiller au son de vos chansons préférées. Il vous suffit de sélectionner votre chanson préférée sur votre iPod ou iPhone et, à l'heure programmée de votre réveil, la lecture commencera selon un volume qui progressera pendant 90 secondes jusqu'au volume que vous avez sélectionné.

# Spécifications

## Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Fonction de test de l'alarme

Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)

Format compact: Encombrement réduit sur la table de nuit

Fonction de sauvegarde électrique:

15 minute(s)

## Fiche technique

Tension: 110 V

Fréquence: 60 Hz

Longueur du cordon: 200 cm

Type de lampes: Lampe à économie d'énergie Philips

Isolation: Classe II (double isolation)

Durée de vie des lampes: estimée à plus de 6 000 heures

Alimentation: 26 W

## Sécurité

Sans UV: Sans UV

## Données logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884349060

## Écran

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

4 réglages

Écran à DEL masqué: Afficheur invisible

projeté sur le produit

## Son

Radio FM numérique

Fonction de désactivation du son: Option de coupure immédiate du son

Compatible avec iPod/iPhone

Caisse de résonance haut de gamme: Caisse de résonance intégrée

Nombre d'ambiance sonores: 4

## Lumière

Fonction d'activation/désactivation de la lumière

Procédé de simulation du lever du soleil (0 à: 30 minute(s)

Variateur d'intensité lumineuse: 0 - 300 lux à 40 - 50 cm

Simulation de crépuscule

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14 x 30 x 24

(P x l x H) cm

Poids de l'appareil: 1,35 kg

