

PHILIPS

Éveil Lumière

Sons naturels



HF3465/01



Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur, et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Finis les réveils difficiles !

Lumière et son augmentent progressivement pour un réveil agréable

- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur
- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- Un son naturel et agréable pour le réveil

Facile à utiliser

- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

Efficacité prouvée

- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse

Points forts

La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

Un son naturel agréable pour le réveil




À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez une alarme douce. Elle démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Ce son d'intensité progressive adoucit le processus de réveil ; désormais, les réveils difficiles font partie du passé

Lampe de chevet



Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet

Lampe halogène remplaçable

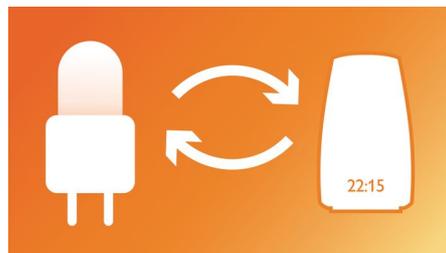

L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

Études indépendantes



Des études indépendantes* montrent que 8 utilisateurs de l'Éveil Lumière sur 10 se lèvent plus facilement le matin. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011 ; n=209

Cliniquement prouvé



Il a été cliniquement prouvé que la lumière améliorerait la qualité du réveil.

Expertise Philips



Un produit conçu par Philips, fort de plus d'un siècle d'expertise en matière de luminothérapie.

Caractéristiques

La lumière, source de bien-être

Réveillez-vous en douceur
Augmentez votre niveau de vigilance

Lumière agréable

Simulation d'aube: 30 minutes
Réglages de luminosité: 20
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,
20 niveaux
Intensité lumineuse: 0 - 250 lux à 40 - 50 cm
Lampe remplaçable

Son

Nombre de sons pour le réveil: 1

Facile à utiliser

Contrôle de la luminosité de l'affichage:
4 réglages
Bouton marche/arrêt

Nombre d'alarmes: 1
Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)
Pieds en caoutchouc antidérapants
Type de répétition de l'alarme: Bouton de répétition
Fonction de sauvegarde: 15 minute(s)
Fonction démo en magasin

Sécurité

Sans UV: Sans UV

Spécificités techniques

Alimentation: 85 W
Tension: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Isolation: Classe II (double isolation)
Durée de vie des lampes: estimée >
4 000 heures

Type de lampes: Lampe halogène Philips
100 W, 12 V, GY6.35
Longueur du cordon: 200 cm

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0
(diamètre) cm
Poids du produit: 1,45 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x P) ::
19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm
Poids de l'emballage: 1,7 kg

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine
Code CTV: 884346501

