



Philips Series 3200  
Полностью  
автоматическая  
эспрессо-  
кофемашина

- 5 видов кофе
- LatteGo
- Глянцевый черный
- Сенсорная панель управления

EP3241/50



5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока\*

Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд\*

#### Разнообразные виды кофе на любой вкус

- Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.
- Пять превосходных видов кофе на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении
- Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов
- Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice
- Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

#### Кофе из цельных зерен высокого качества

- Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен
- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять\*\*

#### Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- До 5000 чашек\*\*\* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать
- Простая очистка деталей в посудомоечной машине

**PHILIPS**

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина  
5 видов кофе LatteGo, Глянцевый черный, Сенсорная панель управления

EP3241/50

## Особенности

### Система подачи молока LatteGo



Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

### 5 видов кофе



Готовьте любимый кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

### Простая сенсорная панель



Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша

простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбрать любимый кофе.

### Меню My Coffee Choice




Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

### 12-уровневая регулировка жерновов



Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

### Идеальная температура и аромат

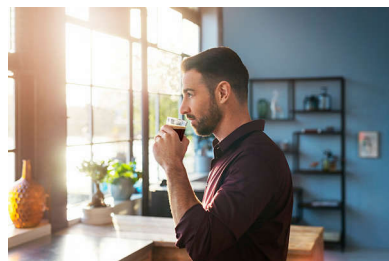

Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе,


поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

### Полностью керамические жернова



Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

### 2-элементная, без трубок

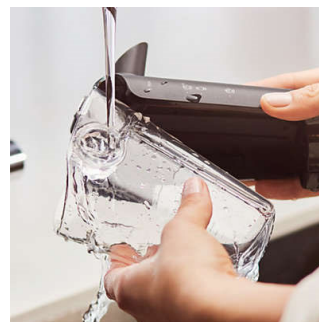

Наша система подачи молока состоит из двух элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном\* или в посудомоечной машине.

# Характеристики

## Страна изготовления

- Сделано в: Румыния
- Разработано: Италия

## Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 3
- Степени помола: 12
- Объем кофе и молока: Регулируется
- Регулировка крепости перед приготовлением
- Настройки температуры: 3

## Разнообразные функции

- Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода, Капучино, Кофе, Латте макиато, Американо
- Приготовление молотого кофе
- Двойная порция
- Двойная порция молочного напитка: Нет

## Другие возможности

- Съёмная варочная группа
- Герметичная конструкция
- Уведомления о необходимости удаления налета
- AquaClean

## Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Фильтр для воды AquaClean, Крышка для хранения LatteGo, Тюбик со смазкой

## Технические характеристики

- Длина шнура: 100 см
- Напряжение: 230 В

- Частота: 50 Гц
- Емкость кувшина для молока: 0,26 л
- Емкость контейнера для отходов: 12 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Вес изделия: 8 кг
- Емкость для зерен: 275 г
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Давление помпы: 15 бар
- Цвет и отделка: Черный, Глянцевый черный
- Габариты изделия: 246x371x433 миллиметра

## Общие характеристики

- Молочное решение: LatteGo
- Регулируемый по высоте носик: 85–145 миллиметра
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean
- Съёмные детали можно мыть в посудомоечной машине: Поддон для капель, LatteGo
- Пользовательский интерфейс: Сенсорная панель управления

## Обслуживание

- Гарантия 2 года

## Забота об окружающей среде

- Экорежим
- Маркировка энергоэффективности: Класс А
- Потребляемая мощность при заваривании: 1500 Вт
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: >95 %



Дата выпуска 2024-02-19

Версия: 4.4.1

EAN: 87 10103 89607 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.

\*\* На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

\*\*\* На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.