

PHILIPS

Uyandırma Işığı

Beyaz



HF3475/01



Doğal bir şekilde uyanın

Kademeli olarak artan ışıqla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar.

Doğal bir şekilde uyandıran ışıık

- kademeli ışıık, enerji hormonlarını olumlu yönde etkiler

Işıık yoğunluğu

- Doğal şekilde uyanma için 300 Lüks değerine kadar

Doğal uyandırma sesleri

- 4 doğal ve hoş uyandırma sesi seçeneğı

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla uyanın

- Dijital FM tuner
- Entegre ses kutusu sayesinde mükemmel ses kalitesi

Kapanma zamanlayıcısı


- Siz uykuya daldıktan sonra, ayarlanan saatte kapanan ışıık ve radyo



asimpleswitch.com

Özellikler

Doğal bir şekilde uyandıran ışık

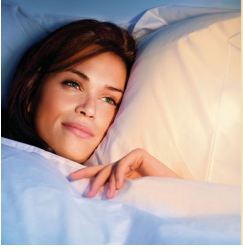

Işık, ayarlanmış uyanma saatinizden önceki 30 dakika içinde kademeli olarak artar. Işık gözlerinizin üzerine düşer ve enerji hormonlarınızı olumlu yönde etkileyerek vücudunuzu uyanmaya hazırlar. Bu, uyanmayı daha keyifli kılar.

300 Lüks ışık yoğunluğu

Işık yoğunluğu kişiden kişiye çok farklılık gösterir. Genel olarak, daha yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıldığında, kişinin tamamen uyanması için daha az zamana gereksinimi olur. Uyandırma Işığının ışık yoğunluğu 300 Lüks değerine kadar ayarlanabilir. Bu, kişisel tercihinize en çok uyan ışık yoğunluğunda uyanabilmenizi sağlar.

4 doğal uyandırma sesi



Ayarladığınız uyanma saatinde, doğal bir ses veya seçilen radyo istasyonunu duymaya başlarsınız. Yavaş bir şekilde başlar ve

seçtiğiniz ses seviyesine ulaşması bir buçuk dakika sürer. Seçebileceğiniz dört doğal ses vardır: ormandaki sabah kuşları, Alpler'deki inekler, guguk kuşu ve rahatlatıcı yoga müziği. Kademeli olarak artan ses, uyanma sürecini daha keyifli hale getirerek güne güzel başlamanızı sağlar.

Dijital FM tuner



Dahili dijital FM radyo, her gün en sevdiğiniz parçalarla veya haber istasyonuyla uyanmanızı sağlar. En sevdiğiniz radyo istasyonunu seçin ve ayarlanan uyanma saatinizde çalmaya başlasın; önce yumuşak, ardından 90 saniye içinde kademeli olarak artarak seçtiğiniz ses seviyesine ulaşacak şekilde.

Mükemmel ses kalitesi

Bu uyandırma Işığındaki hoparlör, entegre bir ses kutusu tarafından desteklenerek, FM radyo dinlerken veya doğal uyandırma sesleri ile uyanırken mükemmel ses kalitesi sağlar.

Kapanma zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce okumak veya radyo dinlemek için ışığın ne kadar açık kalacağını belirlemenize olanak verir.

Enerji tasarrufu sağlayan lamba



Uyandırma Işığı, enerji tasarrufu sağlayan lamba kullanan tek gün doğumu simülatörüdür. Normal bir ampulle çalışan bir Uyandırma Işığına göre % 24 daha az enerji tüketir.

Teknik Özellikler

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 38 W

Gerilim: 230 V

Frekans: 50 Hz

Lamba tipleri: Philips Enerji Tasarruflu Lamba

Lambaların ömrü: beklenen >6.000 saat

Kordon uzunluğu: 200 cm

Yalıtım: Sınıf II (çift izolasyonlu)

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları: 14x19,5x23 (DxGxY) cm

Ürün ağırlığı: WE 1,3 kg, UK 1,35 kg

F-box boyutları: 19x26,3x27 cm

F-Box ağırlığı: WE 1,676 kg, UK 1,726 kg

A-box içinde F-box sayısı: 3 adet

A-box boyutları: 58x26,3x27,6 cm

A-Box ağırlığı: WE 5,288 kg, UK 5,438 kg

Avrupa ölçü sistemi miktarları: 126 adet

Lojistik verileri

CTV kodu: 8843 475 01

Menşei: Çin

Güvenlik

UV yaymaz: UV ışını yaymaz

Cenelec onaylı

Kullanım kolaylığı

Ses için erteleme düğmesi: 9 dakika

Kompakt boy: Sınırlı komodin alanı gerekir (14x19,5cm)

Enerji yedekleme fonksiyonu: 5 dakika

Kullanıcı arayüzü: 3 tekerlek (bas ve çevir), 1 anahtar

Kaymayan lastik ayaklar

Alarm test fonksiyonu

Açık

Gün doğumu süreci (0-: 30 dakika

Işık seviyesi ayarlayıcı: 40-50 cm'de 0-300 Lüks

Işık açma/kapama fonksiyonu

Ses

Uyandırma sesi: 4 doğal ve hoş uyandırma sesi, en sevdiğiniz dijital FM radyo istasyonu

Dijital FM tuner

Üstün ses kutusu: Entegre ses kutusu

Ses kapama fonksiyonu: Sesi anında kapatma seçeneđi

Ekran

Ekran parlaklık kontrolü: 4 ayar, 30 dakikalık uyandırma sırasında maksimuma ulaşır

Gizli LED ekran: Ürün için tasarlanmış görünmez ekran

