

Philips PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

Tehnologija PowerCyclone 4
Nastavek Tri-Active

FC9323/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Compact zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in nastavku TriActive, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

Priročnost

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Odlično čiščenje

- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Odlično čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 4




Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj

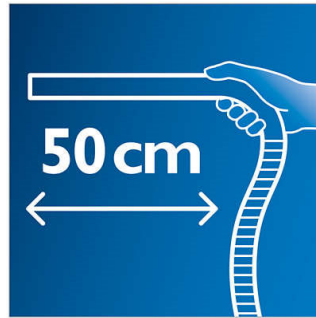

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdozratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Specifikacije

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Rdeča

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 285 x 238 mm
- Teža izdelka: 4,5 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Letna poraba energije: 33,8 kWh
- Pretok zraka (najv.): 28,4 l/s
- Glasnost: 79 dB
- Vakuum (najv.): 17,4 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1,5 L
- Izhodni filter: Goba

Uporabnost

- Dolžina kabla: 5 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 8 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Vrsta kolesc: Plastika



Datum izdaje 2023-07-23

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69039 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com