

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean 6100

Ingebouwde poetsdruksensor

3 poetsstanden, 3 sterktes

2 BrushSync-functies

Reisetui



HX6877/28



Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Wittere tanden in slechts één week
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Optimaliseer het poetsen

- Drie poetsstanden, drie intensiteiten
- Selecteer de optimale poetsstand en intensiteit

Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Ontworpen voor u

- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u



asimpleswitch.com


Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Poetsen op uw manier

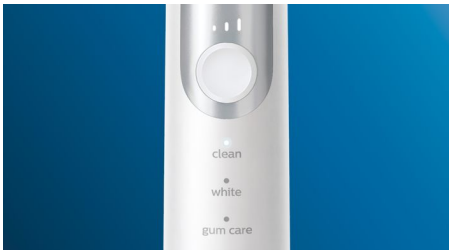

Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoefte met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een

beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Houdt de poetsdruk in de gaten



Als u te hard poest, kunnen uw tanden en tandvlees beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen

een krachtige combinatie die Smart-koppeling van poetsstanden en vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Poetsstand en intensiteit koppelen



Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. BrushSync-koppeling laat uw slimme handvat weten welke opzetborstel u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ProtectiveClean

Opzetborstels: 1 W2 Optimal White

Reisetui: 1

Docking station: 1

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C2 Optimal Plaque Control: Koppelt met de Clean-poetsstand

G2 Optimal Gum Care: Koppelt met de Gum Care-poetsstand

W2 Optimal White: Koppelt met de White-poetsstand

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit/zilver

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt gaatjes verminderen

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Timer: Quadpacer en SmartTimer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-ervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

BrushSync-technologie: Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 2 weken

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

