

Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

Tehnologija AirflowMax
Nastavek TriActive+
Animal

FC8526/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Izredna priročnost

- Nastavljiva moč sesanja

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami

- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu poseja večje delce 3) s stranskima krtačama pometa prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj poseja 100 % prahu!

Krtača turbo




Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Nadzor moči

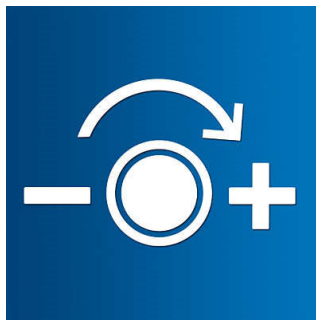

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Specifikacije

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Krtača turbo, Nastavek za trda tla

Zasnova

- Barva: Nežno bronasta

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
- Teža izdelka: 5,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Letna poraba energije: 33.5 kWh
- Pretok zraka (najv.): 29,3 l/s

- Glasnost: 79 dB
- Vakuum (najv.): 18,9 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 4 L
- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Tesnilo EPA AirSeal
- Izhodni filter: Pralni filter EPA10
- Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-07-23

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69022 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com