



## Philips Series 3200 Helautomatiske espressomaskiner

- Fem drikker
- LatteGo
- Sølv
- Berøringsskjerm

EP3246/70

# Fem nydelige kaffevarianter

LatteGo, den raskeste måten å rengjøre melkesystemet på\*

Lag deilige kaffevarianter som espresso, vanlig kaffe, cappuccino og latte macchiato helt enkelt med ett knappetrykk. LatteGo, som heller silkemykt melkeskum i variantene med melk i, kan enkelt konfigureres og rengjøres på så lite som 15 sekunder\*

### Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

- Silkemyk cappuccino, nybrygget av deg i ditt eget hjem.
- Lag fem drikker helt enkelt, inkludert cappuccino
- Du kan enkelt justere kvernen etter smaken du foretrekker, med 12 trinn
- Velg kaffetype enkelt med den intuitive berøringsskjermen
- Juster aromastyrke og mengde via Mitt kaffevalg

### Kaffe av høy kvalitet med ferske bønner

- Hold bønnene ferske lenger med aromaforseglingen
- 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
- Perfekt temperatur, aroma og crema kopp etter kopp\*

### Enkel bruk og rengjøring hver dag

- Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen
- Inntil 5000 kopper\* uten avkalking takket være AquaClean
- LatteGo er utrolig enkel å rengjøre: to deler, ingen rør
- Kan vaskes i oppvaskmaskin, for enkelthets skyld

# PHILIPS

Helautomatiske espressomaskiner  
Fem drikker LatteGo, Sølv, Berørings skjerm

# Høydepunkter

## LatteGo-melkesystem



Nyt silkemyk cappuccino, også med de plantebaserte melkealternativene du liker best. Takket være syklonisk skummeteknologi kan LatteGo forvandle ulike typer melk og plantebaserte alternativer med riktig mengde fett og protein til det beste mulige, tette skumlaget.

## Fem deilige kaffedrikker



Kombiner kaffedrikkene du liker best, med favorittøyeblikkene dine. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske espressomaskinen, uten problemer og i en fei.

## Intuitiv berørings skjerm



Den uimotståelige smaken og aromaen til kaffe fra ferske kaffebønner er bare ett trykk unna.

Våre intuitive berørings skjerm gjør det enkelt å velge favorittkaffen din.

## Mitt kaffevalg



Juster styrken og mengden for drikken med Mitt kaffevalg-menyen. Velg enkelt mellom tre ulike innstillinger for å finne det som passer deg best

## 12-trinns kvernjustering



Våre holdbare keramiske kverner kan justeres i 12 trinn, slik at du kan gjøre bønner om til alt fra ultrafint pulver til grovere oppmaling.

## Perfekt temperatur og aroma



Det smarte Aroma Extract-bryggesystemet finner den perfekte balansen mellom bryggetemperatur og aromaekstrakt ved å holde vanntemperaturen på mellom 90 og 98 °C, samtidig som maskinen regulerer

EP3246/70


vanngjennomstrømnings hastigheten, slik at du kan nyte nydelig kaffe.

## 100 % keramiske kverner



Få frem kaffens fulle smak med vår slitesterke keramiske kvern. Den skarpkantede kvernen vår trekker ut den beste aromaen og smaken fra kaffebønnene. Laget av 100 % keramisk materiale som sikrer at kvernen holder til minst 20 000 kopper.

## Melkesystem med to deler og uten rør

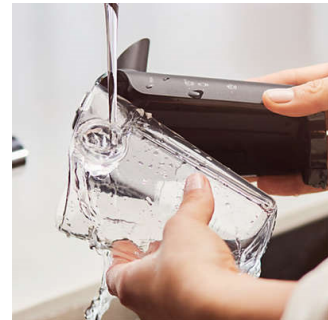

Melkesystemet vårt med to deler har ingen rør eller skjulte deler og kan rengjøres på så lite som 15 sekunder under rennende vann\* eller i oppvaskmaskin.

## AquaClean-filter



Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir beskjed om det, trenger du ikke å avkalke maskinen på opptil 5000 kopper\*, samtidig som du får krystallklart vann.

# Spesifikasjoner

## Opprinnelsesland

- Produsert i: Romania
- Formgitt i: Italia

## Generelle spesifikasjoner

- Melkeløsning: LatteGo
- Justerbar høyde på tut: 85–145 mm
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel med AquaClean-filter
- Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin: Dryppebrett, LatteGo
- Brukergrensesnitt: Trykkskjerm

## Tekniske spesifikasjoner

- Ledningslengde: 100 cm
- Spennning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Kapasitet, melkekaraffel: 0,26 L
- Kapasitet, avfallsbeholder: 12 servings
- Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
- Kaffebønnekapasitet: 275 g
- Vekt, produkt: 8 kg
- Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten
- Vannbeholder: Tilgang fra fronten
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Pumpetrykk: 15 bar
- Farge og utforming: Svart, Sølvmalning
- Produktmål: 246x371x433 mm

## Tilbehør

- Inneholder: Måleskje, Teststrimmel for

vannhardhet, AquaClean-filter, Fettrør, LatteGo-lokk for oppbevaring

## Tilpasning

- Innstillinger for aroma og styrke: 3
- Maleinnstillinger: 12
- Kaffe- og melkelengde: Justerbar
- Aromakontroll ved forhåndbrygging
- Temperaturinnstillinger: 3

## Type

- Drikker: Espresso, Kokende vann, Cappuccino, Kaffe, Latte Macchiato, Americano
- Alternativ for kaffepulver
- Dobbel kopp
- Dobbel kopp – melk: Nei

## Andre funksjoner

- Bryggegruppe som kan fjernes
- Aroma-forsegling
- Avkalkingsveiledning
- AquaClean

## Service

- To års garanti

## Bærekraftighet

- ØKO-innstilling
- Energimerke: A-klasse
- Strømforbruk ved brygging: 230 W
- Resirkulerbar emballasje: >95 %



Utgivelsesdato  
2022-11-16

Versjon: 5.5.1

EAN: 08 71010 38777 21

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.

\* Basert på forbrukertester i Tyskland der man har sammenlignet ledende helautomatiske espressomaskiner med ettrykksfunksjon (kaffe + melk) mot hverandre (2017)

\* basert på 70–82 °C