

PHILIPS

Wake-up Light

Wakker worden met licht

Zachte pieptoon

Leeslamp naast uw bed



HF3500/01



Word energiever wakker met licht met een Wake-up Light die u op natuurlijke wijze wekt

Geïnspireerd door de zonsopgang maakt de Philips Wake-up Light gebruik van een unieke combinatie van licht en geluid om u op een natuurlijke manier te wekken. U wordt energiever wakker, zodat u gemakkelijk uit bed stapt.

Getest in de praktijk

- Ontwikkeld door Philips, al meer dan 100 jaar expert op het gebied van licht.
- De enige Wake-up Light waarvan klinisch is aangetoond dat hij werkt

Geleidelijk ontwaken met natuurlijk licht

- Door simulatie van de zonsopkomst wordt u geleidelijk gewekt
- Bedlampje met 10 lichtinstellingen
- Kleur van zonsopgang: helder geel

Prettig ontwaken met natuurlijke geluiden

- Met het zachte piepje weet u zeker dat u op tijd opstaat

Ontworpen voor uw natuurlijke ritme

- 4 helderheidsniveaus display - stel naar uw voorkeur in
- Sluimerfunctie



asimpleswitch.com

Kenmerken

Simulatie van zonsopkomst




Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten wordt uw kamer gevuld met helder geel licht. Dit proces van veranderend en feller wordend licht stimuleert uw lichaam om op een natuurlijke manier wakker te worden. Terwijl het licht feller wordt, zorgt het door u gekozen natuurlijke geluid er bovendien voor dat u helemaal wakker wordt en klaar bent voor de dag.

Bedlampje



De gevoeligheid voor licht verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen geldt dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer een hogere lichtintensiteit wordt gebruikt. De 10 lichtsterktes van de Wake-up Light kunnen worden aangepast en zelfs worden ingesteld op een waarde van 200 lux.

Zacht piepje

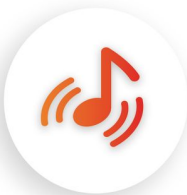

Op de ingestelde wektijd hoort u een zachte pieptoon om u wakker te maken. Het geluid neemt gedurende anderhalve minuut langzaam in volume toe.

Sluimerfunctie



Het geluid stopt wanneer u de bovenkant van het product aanraakt. Na 9 minuten begint het geluid opnieuw zacht te spelen.

Ontwikkeld door Philips



Philips is meer dan 100 jaar geleden opgericht als bedrijf dat gloeilampen produceerde en verkocht. Sindsdien is Philips uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming die innovaties ontwikkelt op allerlei gebieden. Verlichting vormt ook nu nog het hart van Philips. We zijn er trots op dat de Wake-up Light in deze traditie past en dat we met dit product voortbouwen op de door de jaren heen ontwikkelde kennis en expertise van 's werelds bekendste verlichtingsspecialist.

Wetenschappelijk aangetoond



Momenteel is de Philips Wake-up Light het enige product waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen. We hebben veel klinisch onderzoek verricht om ervoor te zorgen dat de Wake-up Light u zo goed mogelijk op een natuurlijke manier wekt, zodat u energieverbruik wakker wordt. De onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijke

wetenschappelijke instituten, die de effecten van de Wake-up Light op het algehele aanwaakproces hebben bestudeerd en aangetoond. Op deze manier hebben we onder meer bewezen dat de Philips Wake-up Light u niet alleen op een meer natuurlijke manier wekt, maar dat u bovendien energieverbruik wakker wordt.

Licht: geel

Het licht van de zonsopgangsimulatie verandert van geel in helder geel.

4 helderheidsniveaus display



U kunt de helderheid van het display instellen op hoog, gemiddeld, laag, zeer laag en uit.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Rubberen anti-slipmat
Sluimertype: Tik bovenop voor sluimeren
Helderheid van het scherm instellen: 4 instellingen
Demofunctie voor in de winkel
Aantal keren alarm: 1
Laadt iPhone/iPod Touch op: Nee
Sluimerduur: 9 minuten
Bediening via iPhone-app: Nee

Welzijn door licht

Meer energie in de ochtend
Geleidelijk ontwakken door licht

Natuurlijk licht

Helderheidsinstellingen: 10
Lichtintensiteit: 200 lux
Gesimuleerde zonsopgang: 30 minuten
Kleuren in zonsopgangsimulatie: Helder geel
Functie 'In slaap vallen': Nee

Geluid

Aantal wekgeluiden: 1
Muziek van smartphones/iPod: Nee
FM-radio: Nee

Technische

Afmetingen doos (b x h x d): H200 x B200 x D130 mm
Gewicht doos: 600 gram
Snoerlengte EU/US: 150/180 cm
Frequentie: 50/60 Hz
Isolatieapparaat: Klasse III
Isolatiestekker: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Ingangsvermogen: 7,5 W

Uitgangsvermogen van adapter: 5,4 W
Afmetingen van het product: H 180 mm x B 180 mm x D 115 mm
Gewicht van het product: 290 gram
Vervangbare lamp: Nee
Type lamp: Liteon SMD LED-lamp
Voltage: 100/240 V

Logistieke gegevens

Land van herkomst: China
CTV-code (EUR | VS): 8843350001 | 884350060

Veiligheid en voorschriften

Niet voor algemene verlichting: Niet voor algemene verlichting
Wakker worden met licht: Wakker worden met licht
Zonder UV-straling: Zonder UV-straling

