

PHILIPS

Lampe-réveil

HF3471/60



Réveillez-vous naturellement et graduellement grâce à une lampe-réveil

Cette lampe-réveil allie le son et la luminothérapie pour vous réveiller tout en douceur, aussi naturellement que possible afin de commencer la journée du bon pied. C'est la fin des réveils grincheux.

Lumière douce assurant un réveil progressif

- Une lumière douce qui s'intensifie progressivement pour un réveil en douceur
- Jusqu'à 250 lux pour un réveil naturel
- Choix de 3 sons naturels et plaisants

Endormez-vous naturellement

- Endormez-vous avec une lumière et des sons qui s'estompent graduellement

Facile à utiliser

- Peut servir de lampe de chevet idéale pour la lecture
- Ampoule halogène remplaçable

Bienfaits éprouvés

- Des recherches ont démontré que les gens se levaient plus facilement
- Efficacité démontrée en clinique pour des réveils plus plaisants
- 100 ans d'expertise de Philips dans les technologies de la lumière

Caractéristiques

Réveil progressif en lumière



L'intensité lumineuse de la lampe-réveil augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. La lumière sur les paupières fait augmenter le niveau d'énergie de votre corps jusqu'à ce qu'il s'éveille en douceur. Le réveil devient alors une expérience très agréable.

Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lampe-réveil jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez assuré de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

Choix de 3 sons naturels



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre


doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume souhaité. Vous avez le choix entre trois ambiances : le chant matinal des oiseaux, un bip ou un carillon éolien. Ces sons à l'intensité progressive vous aident à vous réveiller tout en douceur.

Endormez-vous naturellement




La progression décroissante de la lumière et du son favorise le sommeil. Vous n'avez qu'à programmer la durée de la simulation de pénombre.

Lampe de chevet

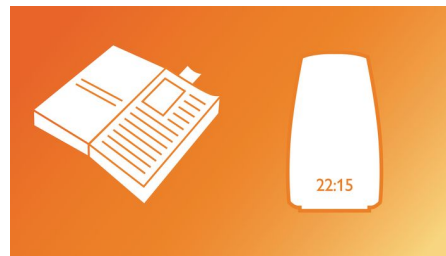

Les 20 différents réglages d'intensité lumineuse vous permettent même de l'utiliser comme lampe de chevet.

Ampoule halogène remplaçable

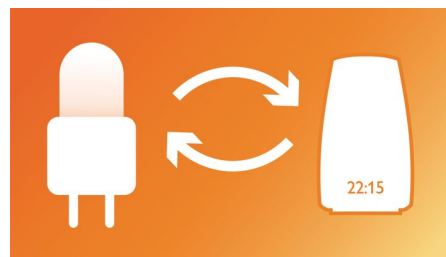

La lampe-réveil fonctionne avec une ampoule halogène remplaçable qui imite naturellement le lever du soleil.

Recherches indépendantes



Des recherches indépendantes* ont révélé que 8 utilisateurs de la lampe-réveil sur 10 trouvaient plus facile de se lever. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011; n=209

Éprouvé en clinique



Il a été démontré en clinique que la lumière assure un réveil plus agréable et de meilleure qualité.

Expertise Philips



Conçue par Philips, forte de plus de 100 ans d'expertise dans les technologies de la luminothérapie.

Spécifications

Le bien-être par la lumière

Réveillez-vous progressivement
Aide à rester en éveil
Endormez-vous naturellement

Lumière agréable

Procédé de simulation du lever du soleil:
30 minutes
Réglages d'intensité: 20
Simulation de crépuscule: 15 min., 30 min.,
45 min., 60 min., 90 min., réglable
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,
20 niveaux
Intensité lumineuse: 0 à 250 lux à 40 à 50 cm
Ampoule remplaçable

Son

Radio FM
Nombre d'ambiances sonores: 3

Facile à utiliser

Contrôle de la luminosité de l'affichage:
4 réglages
Bouton marche/arrêt
Nombre d'émissions de l'alarme: 1
Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)
Type de rappel: Bouton de rappel
Fonction de sauvegarde électrique:
15 minute(s)
Pieds en caoutchouc antidérapants
Fonction démo en magasin

Sécurité

cULus
Conformité FCC Part 15
Sans UV: Sans UV

Fiche technique

Alimentation: 85 W
Tension: 110 V
Fréquence: 60 Hz

Isolation: Classe II (double isolation)

Durée de vie des lampes: estimée à plus de
4 000 heures

Type de lampes: Ampoule halogène de Philips
GY6.35 de 12 V et 100 watts

Longueur du cordon: 200 cm

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17
(diamètre) cm

Poids de l'appareil: 1,45 kg

Dimensions de la boîte (L x H x P):

19,5 x 30 x 19 (L x H x P) cm

Poids de la boîte: 1,7 kg

Données logistiques

Code CTV: 884347160

Pays d'origine: Chine

