

PHILIPS

Wake-up Light

HF3471/01



Despiértate de forma natural

Te despierta de forma gradual con luz

La Wake-up Light usa una exclusiva combinación de luz y sonido para despertarte de una forma suave y natural de manera que estés listo para todo el día. A partir de ahora el despertar será una experiencia agradable.

Una luz en aumento y un sonido te despiertan de forma gradual

- Una luz en aumento gradual te despierta de forma agradable
- Hasta 250 lux para un despertar natural
- Elige entre 3 sonidos de despertador naturales y agradables

Duérmete de forma natural

- Duérmete con un sonido y una luz tenues que disminuyen gradualmente

Fácil de usar

- Se puede utilizar como lámpara de noche para una lectura agradable
- Bombilla halógena reemplazable

Beneficios demostrados

- Estudios independientes demuestran que es más fácil despertarse y empezar el día
- Un despertar más agradable probado clínicamente
- 100 años de experiencia de Philips en tecnología de luz

Destacados

La luz te despierta de forma natural



La intensidad de la luz de la Wake-up Light va aumentando gradualmente durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarte. La luz llega a los ojos y aumenta el nivel de energía en tu cuerpo, preparando al cuerpo de forma suave para que se despierte. De este modo, el despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.

Intensidad de la luz de 250 lux



La sensibilidad a la luz varía mucho según la persona. Por lo general, una persona tarda menos tiempo en despertarse completamente cuando se utiliza una luz de mayor intensidad. La intensidad de la luz de Wake-up Light puede ajustarse hasta 250 lux. Así podrás ajustar la luz a la intensidad que mejor se adapte a tus preferencias.

3 sonidos naturales para despertarte



A la hora fijada para despertarte, empezarás a oír un sonido natural o la emisora de radio seleccionada. El sonido va aumentando


gradualmente y tarda un minuto y medio en alcanzar el nivel de volumen que has seleccionado. Dispone de tres sonidos donde elegir: pájaros por la mañana, un pitido agradable o campanillas de viento. El sonido va aumentando gradualmente haciendo que el despertar resulte más agradable y asegurando que nunca te despertarás bruscamente.

Duérmete de forma natural




La luz y el sonido disminuyen de forma gradual para caer en un profundo sueño. Puedes ajustar el tiempo que durará la simulación del anochecer.

Lámpara de noche

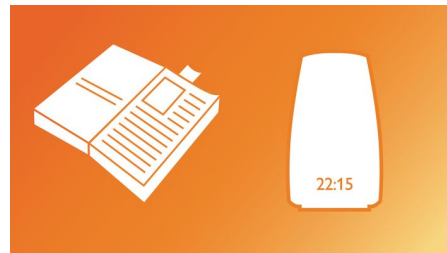

Los 20 ajustes diferentes de brillo, te permiten usarla como lámpara de noche

Bombilla halógena reemplazable

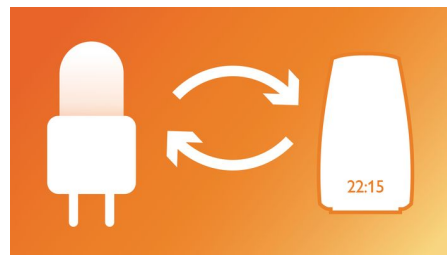

La Wake-up Light usa una bombilla halógena reemplazable para la simulación natural del amanecer.

Estudio independiente



Estudios independientes* demuestran que 8 de cada 10 usuarios de Wake-up Light encuentran más fácil despertarse y empezar el día. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011; n=209

Clínicamente probado



Se ha comprobado clínicamente que las personas se despiertan de forma más agradable con la luz.

Experiencia de Philips



Proporcionado por Philips, que cuenta con más de 100 años de liderazgo en tecnología de fototerapia.

Especificaciones

Bienestar a través de la luz

Te despierta de forma gradual
Aumenta la atención
Duérmete de forma natural

Iluminación cómoda

Proceso de simulación del amanecer:
30 minutos
Ajustes de brillo: 20
Simulación del anochecer: 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, ajustable
Regulador de intensidad luminosa: Sí, 20 niveles
Intensidad de la luz: 0-250 lux a 40-50 cm
Bombilla reemplazable

Seguridad y normativas

No para iluminación general
Para despertarse con luz
Sin ultravioleta: Sin ultravioleta

Sonido

Radio digital FM
Número de sonidos de despertar: 3

Fácil de usar

Control de brillo de la pantalla: 4 ajustes
Botón de encendido/apagado
Número de alarmas: 1
Botón de repetición de alarma para sonido: 9 minuto(s)
Tipo de repetición de alarma: Botón de repetición de alarma
Función de reserva de electricidad: 15 minuto(s)
Pies de goma antideslizantes
Función de demostración en tienda

Especificaciones técnicas

Potencia: 85 W
Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50 Hz

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Vida útil de las lámparas: estimada > 4.000 horas

Tipo de lámparas: Bombilla halógena de Philips de 100 W, 12 V, GY6.35

Longitud del cable: 200 cm

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 25,2 (alto) x 17 (diámetro) cm

Peso del producto: 1,45 kg

Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundo): 19,5 x 30 x 19 cm (ancho x alto x profundo)

Peso de la caja: 1,7 kg

Datos logísticos

País de origen: China

Código CTV: 884347101

