

# PHILIPS

Lampe-réveil

HF3470



## Réveillez-vous naturellement et graduellement grâce à une lampe-réveil

Cette lampe-réveil allie le son et la luminothérapie pour vous réveiller tout en douceur, aussi naturellement que possible afin de commencer la journée du bon pied. C'est la fin des réveils grincheux.

### Lumière douce assurant un réveil progressif

- Une lumière douce qui s'intensifie progressivement pour un réveil en douceur
- Jusqu'à 250 lux pour un réveil naturel
- Choix de 2 sons naturels et plaisants pour le réveil

### Facile à utiliser

- Peut servir de lampe de chevet idéale pour la lecture
- Ampoule halogène remplaçable

### Bienfaits éprouvés

- Des recherches ont démontré que les gens se levaient plus facilement
- Efficacité démontrée en clinique pour des réveils plus plaisants
- 100 ans d'expertise de Philips dans les technologies de la lumière



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Caractéristiques

## Réveil progressif en lumière



L'intensité lumineuse de la lampe-réveil augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. La lumière sur les paupières fait augmenter le niveau d'énergie de votre corps jusqu'à ce qu'il s'éveille en douceur. Le réveil devient alors une expérience très agréable.

## Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lampe-réveil jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez assuré de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.


## 2 sons naturels pour le réveil



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre


doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume souhaité. Vous avez le choix entre deux ambiances : le chant matinal des oiseaux ou un bip. Ces sons à l'intensité progressive vous aident à vous réveiller tout en douceur.

## Lampe de chevet

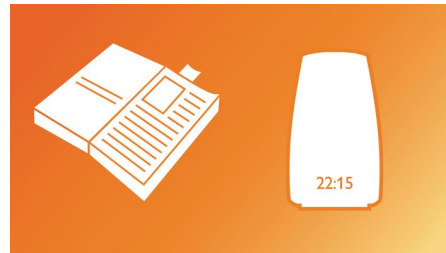

Les 20 différents réglages d'intensité lumineuse vous permettent même de l'utiliser comme lampe de chevet.

## Ampoule halogène remplaçable

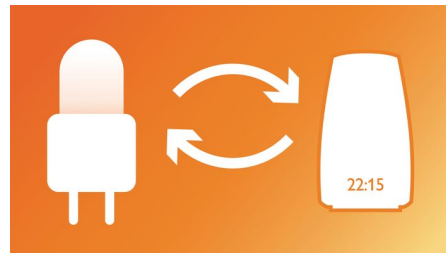

La lampe-réveil fonctionne avec une ampoule halogène remplaçable qui imite naturellement le lever du soleil.

## Recherches indépendantes



Des recherches indépendantes\* ont révélé que 8 utilisateurs de la lampe-réveil sur 10 trouvaient plus facile de se lever. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011; n=209

## Éprouvé en clinique



Il a été démontré en clinique que la lumière assure un réveil plus agréable et de meilleure qualité.

## Expertise Philips



Conçue par Philips, forte de plus de 100 ans d'expertise dans les technologies de la luminothérapie.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

# Spécifications

## Le bien-être par la lumière

Réveillez-vous progressivement  
Aide à rester en éveil

## Son

Radio FM  
Nombre d'ambiances sonores: 2

## Facile à utiliser

Contrôle de la luminosité de l'affichage:  
4 réglages  
Type de rappel: Bouton de rappel  
Pieds en caoutchouc antidérapants  
Fonction démo en magasin  
Recharge les iPhone/iPod touch: Non  
Contrôlé par l'application de l'iPhone/iPod:  
Non  
Nombre d'émissions de l'alarme: 1  
Bouton de répétition pour le son: 9 minutes

## Sécurité

Sans UV: Sans UV

## Fiche technique

Alimentation: 85 W  
Tension: 230 V  
Fréquence: 50 Hz  
Isolation: Classe II (double isolation)  
Durée de vie des lampes: estimée à plus de  
4 000 heures  
Type de lampes: Ampoule halogène de Philips  
GY6.35 de 12 V et 100 watts  
Longueur du cordon: 200 cm  
Fiche d'alimentation isolée: s.o.  
Bloc d'alimentation: s.o.

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17  
(diamètre) cm  
Poids de l'appareil: 1,45 kg

## Dimensions de la boîte (L x H x P):

19,5 x 30 x 19 (L x H x P) cm

Poids de la boîte: 1,7 kg

Pays d'origine: Chine

Poids de la fiche d'alimentation: s.o.

## Lumière naturelle

Réglages d'intensité: 20

Simulation colorée de lever du soleil: Non,  
couleur jaune normale

Intensité lumineuse: 250 lux

Procédé de simulation du lever du soleil:  
30 minutes

Simulation de crépuscule: Non

