



SENSEO® Original Koffiezetapparaat

- Het meest verkochte SENSEO® apparaat
- SENSEO-koffieboosttechnologie
- Blue Hush



HD7817/70

Ontdek een vollere en rijkere smaak

De SENSEO® koffieboost haalt alles uit uw pad

Het bestverkochte SENSEO® koffiezetapparaat maximaliseert de koffiesmaak dankzij de innovatieve SENSEO® koffieboosttechnologie. De 45 aromamondstukken verspreiden het hete water optimaal over uw hele pad zodat het alle 50 koffiebonen tegelijk bereikt.

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie

- Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepad
- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- Uniek koffiezetstelsel voor een optimale smaak en temperatuur
- Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Afgiftestop-functie om handmatig het volume in te stellen
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Koffie met één druk op de knop

Koffievariëteit voor elk moment

- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kenmerken

Koffieboosttechnologie



Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagaatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepads. Haal het meeste uit uw koffiepads voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Heerlijk crèmelaagje



Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het unieke SENSEO® koffiezetsysteem heeft uw perfecte kopje koffie altijd een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

De machine is > 10.000 keer getest



Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000

koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid

Uniek koffiezetsysteem

Bij SENSEO® weten we hoe we het beste uit een koffieboon moeten halen. De werking van het SENSEO® systeem is slim en eenvoudig. Er wordt water van de boiler naar de koffiepads gepompt. Het hete water maakt het aroma van de pads vrij en zorgt voor een perfecte kop koffie. SENSEO® biedt altijd kwaliteit die u kunt proeven.

Verscheidenheid aan smaken




SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Handmatige afgiftestop

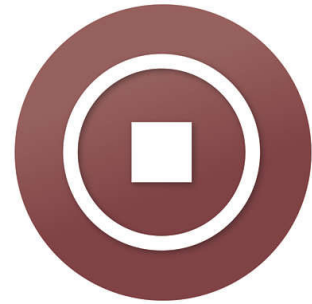

Dit SENSEO® koffiezetapparaat heeft een handmatige afgiftestop om het koffiezetten te stoppen wanneer u maar wilt.

Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Eénknopsbediening



Met dit koffiezetapparaat kunt u eenvoudig een of twee kopjes koffie bereiden met één druk op de knop.

Specificaties

Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, Afgiftestop, Automatische uitschakeling, Indicatie 'Waterreservoir leeg'
- Koffiedranken: Café Crème
- SENSEO-koffieboosttechnologie

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 230 x 392 x 365 mm
- Productgewicht: 1,70 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 213 x 315 x 330 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,3 kg

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen en Roemenië

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 V
- Snoerlengte: 0,8 m
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec

- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 0,7 L
- Max. kophoogte: 100 mm
- Waterboilers: 1
- Pompdruk: 1 bar
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Ontwerp

- Kleur: Blue Hush

Afwerking

- Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
- Materiaal hoofdunit: Plastic
- Materiaal lekbak: Plastic
- Materiaal waterreservoir: Plastic
- Materiaal tuit: Plastic

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Energieverbruik in stand-by: 0,26 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)