

Philips Performer Expert  
Sesalnik z vrečko

Tehnologija AirflowMax  
Nastavek TriActiveMax  
Allergy+

FC8721/08



# Popolna zmogljivost

## Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu\* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

### Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Nastavljiva moč sesanja
- 11-metrski kabel za priročno čiščenje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

### Vgrajen protialergijski sistem

- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

### Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu

### Izjemni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

# PHILIPS

# Značilnosti

## Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

## Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce poseša z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvo in stenam.

## Visokozmogljiv motor




Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

## Zmogljivost za prah 5 l




Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

## Nadzor moči

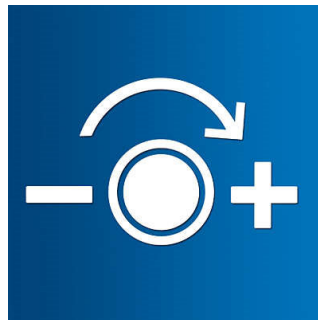


Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

## Dolg doseg

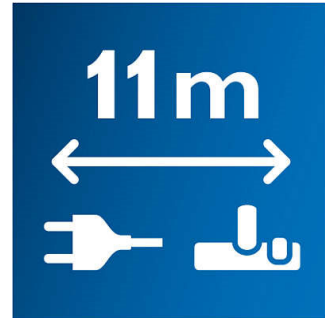

11-metrski kabel omogoča čiščenje večjih površin brez priključevanja v drugo vtičnico.

## Spoj SmartLock

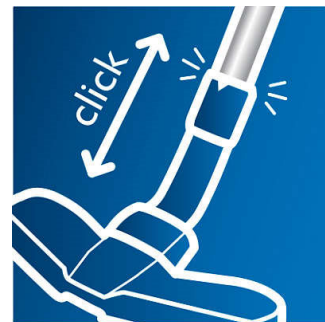

S Philipsovim edinstvenim spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitve teleskopske cevi na zeleno višino.

## Protialergijski filter HEPA13



Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

## Zasnova

- Barva: Krom, rdeča

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Teža izdelka: 5 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Letna poraba energije: 27,8 kWh
- Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s

- Glasnost: 78 dB
- Vakuum (najv.): 16,3 kPa

## Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 5 L
- Izhodni filter: HEPA 13
- Filter motorja: Trislojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

## Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69792 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na ravni Philips