

Philips Performer Active  
Sesalnik z vrečko

Tehnologija AirflowMax  
Nastavek TriActive+

FC8525/09



## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

#### Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

#### Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

#### Izredna priročnost

- Nastavljiva moč sesanja

#### Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

#### 1-letna zaloga vrečk za prah\*

- 5 vrečk s-bag in 1 paket s-fresh (dišeče kroglice)

# PHILIPS

## Značilnosti

### Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

### Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu poseja večje delce 3) s stranskima krtačama pometa prah in umazanijo tik ob pohištvu.

### Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj poseja 100 % prahu!

### 5 vrečk s-bag in 1 paket s-fresh




Temu izdelku je priloženih dodatnih 5 originalnih vrečk za prah Philips (s-bag®) in 1 paket dišečih kroglic (s-fresh®). Zato vam 1 leto od nakupa sesalnika ne bo treba kupovati vrečk za prah.

### Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

### Nadzor moči

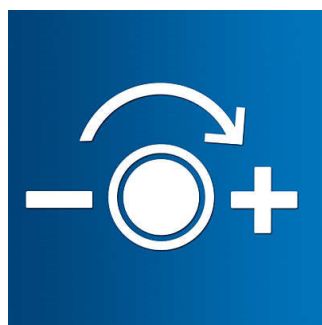

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

### Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

### Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

### Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
- Dodatni pripomočki: 5 vrečk s-bag, 1 paket s-fresh

## Zasnova

- Barva: Ognjeno rdeča

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
- Teža izdelka: 5,2 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Letna poraba energije: 33.5 kWh
- Pretok zraka (najv.): 29,3 l/s

- Glasnost: 79 dB
- Vakuum (najv.): 18,9 kPa

## Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Tesnilo EPA AirSeal
- Izhodni filter: Pralni filter EPA10
- Filter motorja: Mikrofilter

## Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-08-08

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69021 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na osnovi notranjih meritev družbe Philips