

Philips PowerPro Active
Usisivač bez kese

Tehnologija PowerCyclone 4

TriActive+ mlaznica
Životinjske dlake

FC9524/09



Pune performanse

Manja potrošnja energije

Novi Philips PowerPro Active omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnoj cevi TriActive+, izrađenoj za odlično uklanjanje prašine. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.

Izuzetni rezultati čišćenja

- PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Sistem filtera za prečišćavanje vazduha

- EPA10 sistem filtera sa AirSeal zaptivkom za zdrav vazduh

Izuzetni rezultati čišćenja

- Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova
- Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Savršen za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

- Turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

Izuzetna praktičnost

- Prilagodljiva kontrola snage
- Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

PHILIPS

Važne karakt.

Klasa A pri čišćenju tvrdih podova



Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

PowerCyclone 4 tehnologija



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

TriActive+ mlaznica



TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče


vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Turbo četka



Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar usisne cevi aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje čišćenje.

Kontrola snage

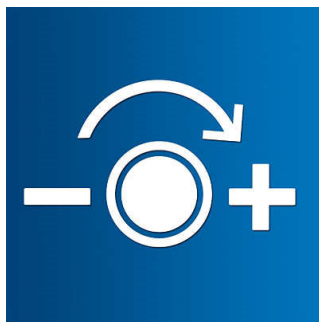

Prilagodljiva kontrola snage omogućava izbor optimalnog nivoa usisavanja različitih tipova površina.

Posuda za prašinu koja se lako prazni



Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

EPA10 CleanAir sistem



EPA10 filter i AirSeal skupljaju najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva da bi se dobilo okruženje bez prašine i čist, zdrav vazduh.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Standardni usisni dodatak: TriActive+ nozzle
- Dodatna oprema u kompletu: Crevice tool, Small nozzle
- Dodatni usisni nastavak: Turbo brush, Hard floor nozzle
- Spremište za dodatke: On tubeclip

Dizajn

- Boja: Merlin blue

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recycled materials
- Korisnički priručnik: 100% recycled paper

Performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33,6 kWh
- Protok vazduha (maks.): 27,8 l/s
- Nivo jačine zvuka: 78 dB
- Usisavanje (maks.): 16,8 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.7 L
- Izduvni filter: Microfilter
- Filter za motor: EPA 10 washable filter

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 6 m
- Spajanje cevi: Conical
- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Top and front
- Kontrola snage: Electronic on appliance
- Tip cevi: Metal 2-piece telescopic tube
- Tip točka: Rubber



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com