



Philips PowerPro Expert
Aspirapolvere senza sacco

900 W

PowerCyclone 8
Allergy Lock
Accessori inclusi



FC9742/09

Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*

AllergyLock cattura oltre il 99,9%** di polveri sottili

L'aspirapolvere senza sacco Philips serie 7000 è dotato della massima potenza di aspirazione disponibile. Ottieni una pulizia ottimale con il minimo sforzo grazie alla tecnologia PowerCyclone 8 e alla spazzola TriActive+ con 3 azioni di pulizia ottimizzate in una.

Prestazioni di livello superiore

- Allergy Lock cattura la polvere all'interno per un elevato livello di igiene
- Cattura il 99,9% della polvere*** per offrire prestazioni di pulizia elevate
- Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione
- PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo
- Spazzola TriActive+ per prestazioni elevate su tutti i pavimenti
- Il filtro Allergy H13 cattura > 99,9% delle polveri sottili
- La spazzola CarpetClean scorre facilmente per una pulizia profonda dei tappeti


Pulizia senza sforzo

- Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso
- Funzione di controllo digitale della potenza per regolare la forza di aspirazione
- Contenitore della polvere progettato per uno svuotamento igienico con una sola mano
- Accessori inclusi: facilmente riponibili e sempre a portata di mano

PHILIPS

In evidenza

Motore ad alta efficienza da 900 W

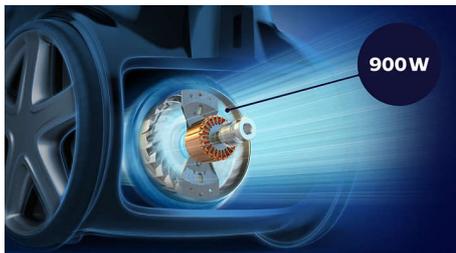

Il motore ad alta efficienza da 900 W con oltre 50.000 giri/min genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia superiore ogni volta. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto per una garanzia di 5 anni sul motore.

Cattura il 99,9% della polvere***



La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione estrema consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili***.

Tecnologia PowerCyclone 8



La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata da una potente azione circolare per ottimizzare il flusso d'aria e garantire la massima potenza di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente accelerato nella camera cilindrica separa efficacemente la polvere dall'aria a >185 km/h, garantendo una maggiore aspirazione più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.

Allergy Lock



Il sistema Allergy Lock utilizza un sensore per garantire che il contenitore della polvere sia completamente sigillato prima dell'uso, intrappolando polvere e allergeni all'interno per un ambiente pulito e ultra igienico.

Spazzola TriActive+



La spazzola TriActive+ utilizza una triplice azione in una sola passata. È dotata di un'apertura più ampia sulla parte anteriore per aspirare i detriti più grandi, mentre la piastra appositamente progettata rimuove la polvere in profondità dai tappeti. I canali dell'aria e le spazzole su entrambi i lati rimuovono la polvere e lo sporco lungo le pareti o i mobili.

Accessori inclusi



Gli accessori inclusi sono riposti comodamente all'interno dello scomparto posteriore, così da essere sempre facilmente accessibili quando occorrono.

Controllo digitale della potenza



La funzione di controllo digitale della potenza regola facilmente l'aspirazione in base alle diverse attività di pulizia, dai pavimenti duri ai tessuti d'arredo, con la semplice pressione di un tasto.

Rimozione igienica della polvere



Il contenitore della polvere facile da svuotare è progettato per lo smaltimento igienico con una sola mano per ridurre al minimo le nuvole di polvere.

Spazzola integrata



Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola integrata, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Spazzola TriActive+
- Portaccessori: Integrati
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Carpet Clean, Spazzola per superfici dure
- Accessori aggiuntivi: Filtro sostitutivo: FC8003/01

Design

- Colore: Nero inchiostro

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 505 x 292 x 292 mm
- Peso del prodotto: 5,5 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Flusso d'aria (max): 32,5 l/s
- Livello di rumorosità: 67 – 75 dB
- Potenza in ingresso (max): 900 W

Filtraggio

- Capacità polvere: 2 L
- Filtro di scarico: Filtro Allergy H13
- Filtro per motore: Filtro lavabile a lunga durata
- Livello di filtraggio: Livello HEPA13****

Utilizzo

- Raggio d'azione: 10 m
- Aggancio tubo: SmartLock
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Lunghezza cavo: 7 m
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-04-30

Versione: 1.1.1

EAN: 87 10103 83671 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* potenza misurata rispetto ai 10 aspirapolvere senza sacco di fascia alta più venduti (> 150 €) in Germania, 1a metà del 2019
* *Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in conformità a DIN EN 60312/11/2008.
* **Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).
* ****I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.