



Philips Daily
Collection
Кофемашина

- Со стеклянным кувшином
- Белый

HD7446/00

Прекрасный вкус и простое приготовление кофе в фильтр-пакетах

На 10—15 чашек, компактный дизайн

Насладитесь превосходным вкусом кофе! Эта кофеварка Philips отличается надежностью, продуманным дизайном и компактностью.

Компактная конструкция

- Объем 1,3 л на 10–15 чашек

Простота использования

- Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время
- Индикатор уровня воды для удобного наполнения
- Поворотный держатель фильтра для удобного добавления кофе
- Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне
- Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

PHILIPS


Особенности

Индикатор уровня воды




Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

Система "капля-стоп"

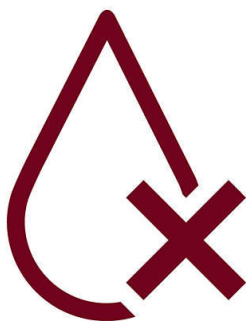

Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Поворотный держатель фильтра

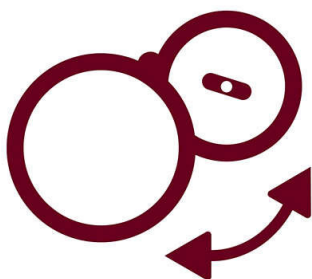

При открывании держатель фильтра поворачивается в сторону, что облегчает процесс

добавления кофе. Для удобной очистки держатель фильтра можно снимать.

Хранение проводов




Неиспользуемую часть кабеля можно хранить в отделении под кофеваркой, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

1,3 л на 10–15 чашек

Кувшин кофеварки рассчитан на 1,3 л кофе — около 10–15 чашек (в зависимости от размера чашки).

Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

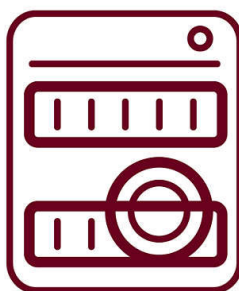

Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

Характеристики

Характеристики дизайна

- Цвет: Белый
- Чаша, крышка, толкатель: Пластмасса (полипропилен), стеклянный кувшин

Принадлежности

- Кувшин: HD7983/70

Технические характеристики

- Длина шнура: 88 см
- Напряжение: 220–240 В
- Мощность: 900 Вт
- Поддерживаемые виды кофе: Молотый кофе
- Частота: 50/60 Гц
- Страна изготовления: Разработано в Нидерландах, Сделано в Китае.
- Время приготовления: ≈10 мин
- Тип кувшина для кофе: Стеклянный кувшин, сохраняющий аромат
- Отделение для хранения шнура

Дизайн

- цвет: Белый

Вес и габариты

- Размеры изделия (Д x Г x В): 220 x 220 x 290 миллиметра
- Вес продукта: 1,42 кг
- Объем резервуара для воды: 1,2 л
- Вес упаковки: 1,94 кг
- Максимальная емкость (количество чашек кофе): 10–15 чашек

Общие характеристики

- Простая очистка и обслуживание: Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

Хороший кофе, который легко сварить

- Индикатор уровня воды
- Съемный держатель фильтра
- Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
- Система "капля-стоп"



Дата выпуска 2023-11-29

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com