



**Philips Café Gourmet  
Renoverad  
Kaffebryggare -  
Renoverade**

- Med unikt Boil and Brew-system
- Med glaskanna
- Svart

## Brygga perfekt kaffe

### Smakrikt kaffe


Njut av ritualen med brygning av perfekt kaffe med Philips Café Gourmet-kaffemaskin. Dess unika kok- och bryggsystem maximerar varje del av bryggningen, för varmt och smakrikt kaffe.

#### Enkel att använda

- Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill
- Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe
- Autoavstängning efter 30 min. sparar energi och ger ökad säkerhet
- Kabelförvaringsutrymme för enkel placering i köket
- Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring

#### Perfect taste and aroma

- Unikt Boil and Brew-system som ger ett kaffe med varm och fyllig smak
- Optimal bryggtemperatur för en rik smak och arom
- Kaffet sprids med aromblandaren, vilket ger bästa tänkbara smak
- Håll kaffet varmt efter bryggningen

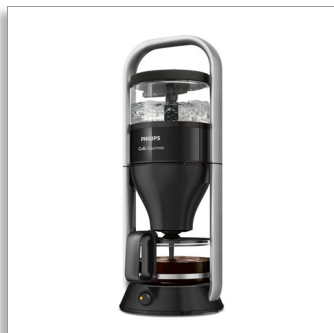


**HD5408**

# PHILIPS

## Funktioner

### Boil and Brew

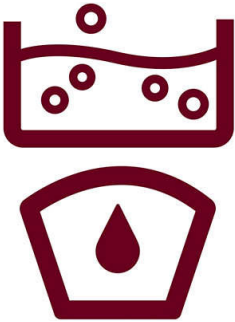


Boil and Brew-systemet kokar först upp vattnet i glasbehållaren innan den rinner genom det malda kaffet, så att du får ett kaffe med varm och fyllig smak.

### Optimal bryggtemperatur



Tack vare bryggtemperaturen på 93 °C, extraheras rätt smaker och aromer från det malda kaffet, så att du får en perfekt smak.

### Aromblandaren

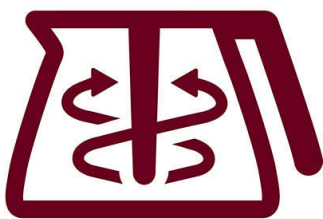


Med det här smarta munstycket inne i kannan cirkuleras det inkommande kaffet jämnt i kannan, för en optimal och överensstämmande arom, från första till sista koppen.

### Hålla kaffet varmt



Värmeplattan håller kaffet varmt när du har bryggt det så att du får ett varmt och välsmakande kaffe.


### Automatisk avstängning (30 min)

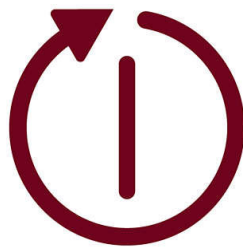

## Auto-off


Av säkerhetsskäl och för att spara energi stängs kaffebryggaren av automatiskt 30 minuter efter att kaffet har bryggs. Detta enligt EU-regler, vilka gäller för alla kaffebryggare i EU.

### Droppstopp

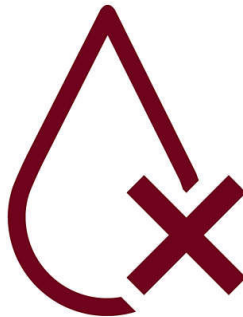

Droppstoppet gör att du kan hålla upp en kopp kaffe innan brygningen är klar.

### Delar som kan diskas i diskmaskin

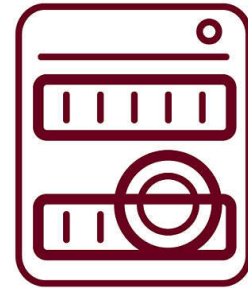


Kannan och filterhållaren kan enkelt rengöras i diskmaskinen.

### Förvaringsutrymme för kabel



Extra kabel kan enkelt förvaras i kabelfacket på baksidan av kaffebryggaren. Det gör att det enkelt går att placera kaffebryggaren i köket.

### Utsvängbar filterhållare

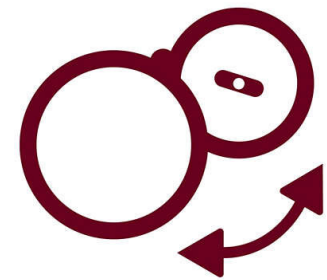

Filterhållaren öppnas genom att fälla ut den till sidan, vilket gör att du enkelt kan fylla på kaffe. Filterhållaren är också löstagbar, vilket gör den enkel att rengöra.

# Specifikationer

## Ursprungsland

- Tillverkad i: Polen

## Tillbehör

- Medföljer: Glaskanna

## Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 0,8 m
- Spänning: 220 - 240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Kapacitet, vattentank: 1 L
- Kapacitet, vattentank: Up to 10 muggar
- Pumstryck: saknas bar
- Vattenkokare: 0
- Bryggtid för en kanna: 10 minute(s)

## Design

- Färg: Svart

## Vikt och mått

- Förpackningens mått (B x D x H: 240 x 240 x 569 mm

- Produktens vikt: 2,3 kg
- Produktens mått (B x D x H): 195 x 225 x 510 mm

## Allmänna specifikationer

- Lämplig för: Malet kaffepulver
- Enkel att rengöra och underhålla: Delar som kan diskas i diskmaskin, Löstagbar filterhållare
- Enkel och bekväm att använda: Genomskinlig vattentank, Vattennivåindikering, Droppstopp, Automatisk avstängning
- Specialfunktioner: Boil and Brew
- Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

## Efterbehandling

- Material i huvudenhet: Plast
- Material, vattenbehållare: Glas

## Service

- 2 års garanti

## Hållbarhet

- Strömförbrukning, brygging: 1300 W



Publiceringsdatum  
2023-11-22

Version: 4.3.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)