



Philips
Електровіник

4,8 В

FC6126/01

Більше жодного нахиляння

Легко досягає важкодоступних місць

Цей електровіник Philips чудово підходить для швидкого прибирання: щітковий валик, що швидко обертається, надзвичайно маневрений і легко збирає бруд. Електровіник працює тихо і завдяки гнучкій трубці легко досягає важкодоступних місць.

Зручне прибирання під меблями

- Гнучка трубка

Зручна ручка

- М'яка ручка

Легке прибирання вздовж стін

- Бічні щітки

Легке очищення

- Унікальна система заміни лотка для бруду

Триваліша робота і раціональне енергоспоживання

- Екологічно безпечна батарея NiMH

PHILIPS


Основні особливості

Гнучка трубка



Гнучка трубка забезпечує легке прибирання, навіть у важкодоступних місцях. Більше не треба згинатися, щоб прибрати під меблями: цей електровіник згинатиметься замість Вас.

Щітка з валиком, що швидко обертається

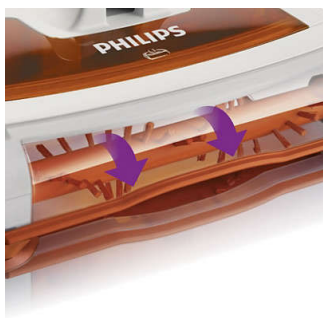

Щоб полегшити Вам роботу, поворотна електрична щітка збирає бруд в окреме відділення для бруду електровіника. Увімкніть пристрій і без зусиль зберіть бруд, крихти, волосся та інше. Механізм динамічного щіткового валика безпечний та ефективний для будь-якої підлоги з твердою поверхнею чи килимів із коротким ворсом.

Екологічно безпечна батарея NiMH



Насолоджуйтеся свободою руху без дротів, які постійно заважають. Потужні акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї дозволяють прибрати тверду підлогу протягом 50 хвилин. Ці нікель-металгідридні батареї є екологічно безпечними. Це означає, що вони не містять токсичних елементів і не забруднюють довкілля. Більше того, батареї NiMH характеризуються тривалішою потужністю, що забезпечує додаткову ефективність.

Бічні щітки



Бічні щітки забезпечують отримання чудового результату прибирання, навіть уздовж стін. Щітки просувають бруд від боків щітки до її передньої частини, щоб обертова щітка могла зібрати весь бруд.

Система заміни лотка для бруду



Унікальна система для збирання бруду допомагає без особливих зусиль позбутися бруду – з підлоги просто у смітник. Одне натиснення кнопки відкриває відділення, дозволяючи спорожнити його вміст просто у смітник – і немає потреби нахилитися та торкатися бруду.

М'яка ручка



М'яка ручка забезпечує зручне використання. М'яке гумове покриття ніжне на дотик і дозволяє міцно тримати пристрій.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Приємний білий та теплий оранжевий

Вага та розміри

- Розміри упаковки (Д x Ш x В): 125 x 284 x 542 мм
- Пристрої для коробки А: 4
- Вага виробу: 1,8 кг
- Розміри коробки А (Д x Ш x В): 520 x 304 x 560 мм

Ефективність

- Тип батареї: NiMH

- Напруга батареї: 4.8 В
- Час роботи: 50 хв.
- Час заряджання: 16 - 18 годин(-и)
- Рівень шуму (Lc IEC): 74 дБ

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 0.21 л

Практичність

- Спеціальні функції: Гнучка трубка, Індикація заряду, Система заміни лотка для бруду, Бічні щітки, М'яка ручка



Дата випуску 2023-08-09

Версія: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com